

EN User's Manual

IT Manuale d'istruzione



**TECHly**®  
The Modern IT brand

## MULTICOLOR LED LAMP

### Technical features



**SCAN**  
for **MORE**  
PRODUCT INFO

P/N: I-LED EGG  
8057685300736



**SCAN**  
for **MORE**  
PRODUCT INFO


P/N: I-LED TABLE  
8051128107661

**LED LAMP SERIES**

## 1. INTRODUCTION

### Dear Customers,

Thank you for choosing a Techly product. This user's manual provides information for following LED Lamps:

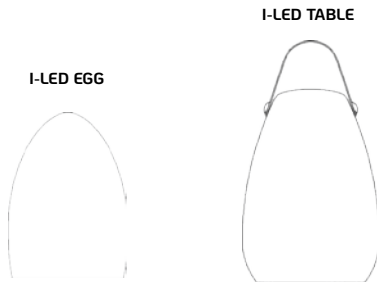

Carefully read all instructions before using and keep this user's manual for future consultations.

## 2. WARNINGS AND CAUTIONS

**Model I-LED TABLE is not waterproof, it can be used outside but only in covered areas, do not expose it to rain to avoid any damage to the lamp.**

- The charger and remote control are not waterproof and must be kept in a dry location at all times.
- This product is not designed to be used in pools or ponds; charge in a dry, indoor location.
- Disconnect the charger from main power when not in use.
- Keep the power adapter out of the reach of the children.
- Do not stand or jump on this product.
- Do not sit on this product if it is cracked or damaged.
- Keep the product away from chemicals and heat.
- Do not attempt to open the product to avoid the risk of electric shock, opening the product could cause the loss of closely sealed; opening the product would void the warranty.
- For charging use only the power adapter supplied into the package.
- Avoid prolonged stay in full sun.

## 3. SPECIFICATION

|                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Ambient temperature for operation</b>                      | -14° C to 35°C                       |
| <b>LED</b>                                                    | RGB LED + Warm white LED             |
| <b>Battery</b>                                                | 3.7V 1500mAH                         |
| <b>Remote control battery (only for I-LED EGG)</b>            | CR2025 (3V)                          |
| <b>Remote control effective distance (only for I-LED EGG)</b> | 4-8 meters                           |
| <b>Charging time</b>                                          | 4 to 6 hours depends on power supply |
| <b>Working time</b>                                           | 6-12 hours depends on color mode     |
| <b>Charging input</b>                                         | 5V 2A MAX                            |

## 4. OPERATION


### 4.1 Charging your new Product

Charge the product for 4 to 6 hours before using as below steps:


- Use a Power supply with a maximum output rating of 5V 2A, or connected to your charger or laptop. See below photo 1.
- Connect the USB terminal with your USB device, and plug the Micro USB side into the charging Port of this product.
- The device will begin to charge and the charge indicator light will turn red. See below photo 2.
- The light will turn green when it has finished charging. Cover the cap when finished charging.

Your LED Lamp is now ready for use.Keep the external power supply out of reach of children.

CHARGER

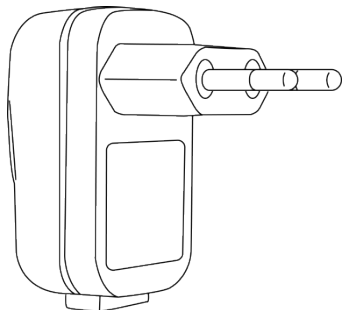

MICRO USB CABLE

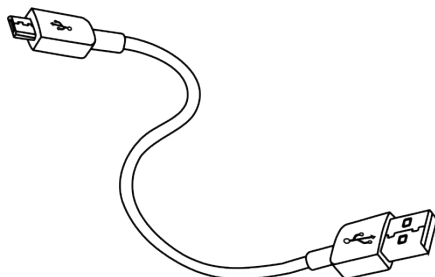

#### CHARGING OPERATION

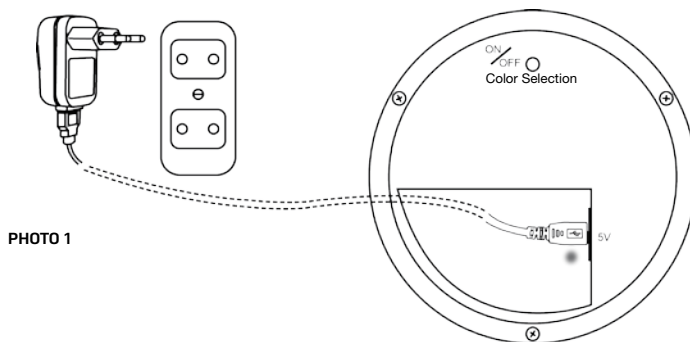


PHOTO 1

#### 4.2 Turn your LED Lamp On or Off

Press and hold the ON / OFF switch for at least 3 seconds to turn the light on or off.

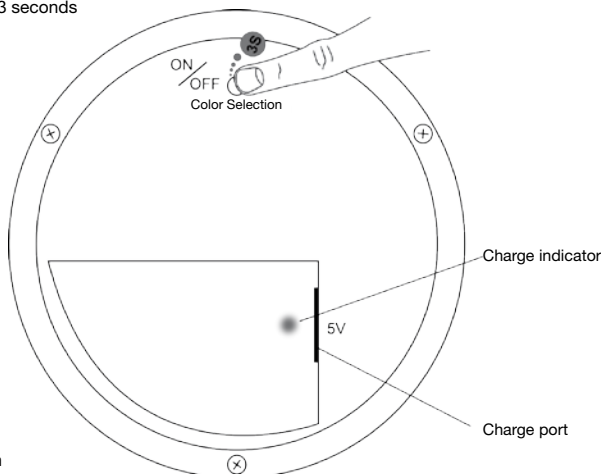


PHOTO 2

#### 4.3 Color mode (for model I-LAMP TABLE)


Change colors by short pressing ON/OFF switch at the bottom of product. Color selection function as above photo 2.

## 5. HOW TO USE REMOTE (INCLUDED ONLY FOR MODEL I-LAMP EGG)

### 5.1 Button on remote

- **ON:** Press ON button to turn ON the product
- **OFF:** Press OFF button to turn OFF the product
- **PLAY/PAUSE:** Press this button, the light will change colors automatically or stay in certain color.
- **COLOR:** 7 Colors change in turn.
- **BRIGHT±:** Change the brightness of certain color.
- **CANDLE:** Press this button, light goes to flicking effect like a burning candle.
- **SPEED:** This function only works for PLAY/PAUSE mode, when colors change automatically, press it to speed up or slow down the changing colors.
- **WHITE:** Warm White color mode.

### REMOTE FRONT SIDE

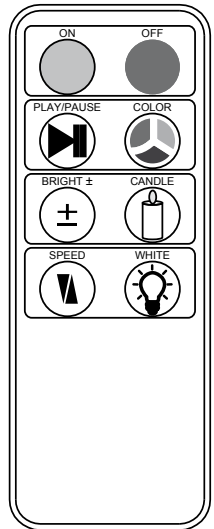

### 5.2 Replace battery

The remote control fails to activate the light, replace the battery by below steps:


1. Remove the old battery by pushing the part ❶ to the right at the back of the remote control and then pull the part ❷ out of the remote control. (figure 1)
2. Take notice of the "+" and "-" direction of the battery in correct direction.
3. Insert the battery into the plastic support and insert this one into the slot, as showed in figure 2.

### REMOTE BACK SIDE

**Notice:** Each remote control includes a CR2025 battery, if run out power, you need to buy it by yourself. Dispose of the old battery responsibly, using separate refuse collection.

If you will not use the LED Lamp for a long while, we suggest removing the battery from remote control.

Each time you need to turn on product before activating remote control function.

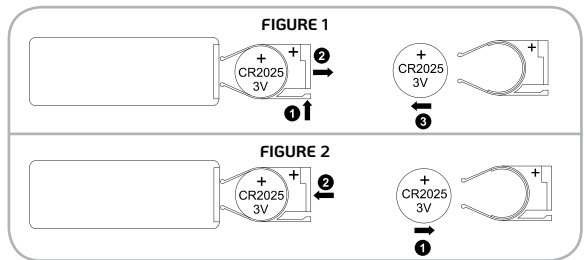

## 6. MAINTENANCE FOR PRODUCT AND ACCESSORIES

**Cleaning:** It is recommended that after use the products are turned off, rinsed using clean water and dried using a soft cloth. When not using: Store these products out of reach of children and direct sunlight when not in use.

If you will not use the LED Lamp for a long while, we suggest removing the battery from remote control.

Keep the original external packaging to be used if it is necessary to return the product to the supplier for repair or replacement.



In compliance with EU Directive WEEE this product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collections system for these products in compliance with WEEE directive, otherwise contaminative and hazardous substances can pollute the environment.



With the CE sign, Techly® ensures that the product is conformed to the basic European standards and directives. The full text of the EU Declaration of Conformity is available on the [WWW.TECHLY.COM](http://WWW.TECHLY.COM) website in the product page.


## 1. INTRODUZIONE

### Gentile Cliente,

grazie per aver scelto un prodotto Techly. Il presente manuale fornisce indicazioni per l'utilizzo delle seguenti lampade LED

#### I-LED TABLE

#### I-LED EGG

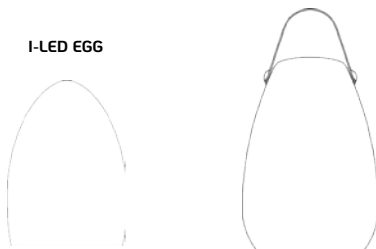

Si consiglia di leggere attentamente le indicazioni contenute nel presente manuale e di tenerlo a disposizione per eventuali consultazioni future.

## 2. PRECAUZIONI D'UTILIZZO

**Il modello I-LED TABLE non è impermeabile, può essere usato all'aperto solo in aree coperte, non esporre la lampada alla pioggia per evitare di danneggiarla.**

- Il caricatore e il telecomando non sono impermeabili, si consiglia di tenerli in un ambiente asciutto e lontano da ambienti umidi.
- Il prodotto non è utilizzabile in piscina o in laghetti, non è impermeabile; la ricarica deve essere sempre effettuata in un ambiente asciutto.
- Disconnettere sempre il caricatore dalla presa di corrente quando non è in uso.
- Tenere il caricatore al di fuori della portata dei bambini.
- Non stare in piedi o saltare sul prodotto.
- Non sedersi sul prodotto perché potrebbe rompersi o danneggiarsi.
- Mantenere il prodotto lontano da prodotti chimici e fonti di calore.
- Non tentare di aprire il prodotto per non incorrere in rischi di scosse elettriche o di perdita della tenuta stagna; l'apertura del prodotto comporterebbe la decadenza della garanzia.
- Utilizzare per la ricarica il caricatore fornito in dotazione.
- Evitare la permanenza prolungata in pieno sole.

## 3. SPECIFICHE

|                                                                                 |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Temperatura d'esercizio                                                         | Da -14° C a 35°C                         |
| LED                                                                             | RGB LED + Warm white LED                 |
| Batteria                                                                        | 3.7V 1500mAh                             |
| Batteria telecomando (solo modello I-LAMP EGG)                                  | CR2025 (3V)                              |
| Distanza effettiva supportata per il controllo remoto (solo modello I-LAMP EGG) | 4-8 metri                                |
| Tempo di ricarica                                                               | Da 4 a 6 ore a seconda dell'alimentatore |
| Tempo di funzionamento                                                          | 6-12 ore a seconda del modello           |
| Ingresso caricabatteria                                                         | 5V 2A MAX                                |

## 4. FUNZIONAMENTO


### 4.1 Carica il prodotto

Prima di mettere in funzione il prodotto è necessario procedere alla ricarica della batteria che richiede da 4 a 6 ore. Di seguito le indicazioni per la ricarica:


- Utilizzare il caricatore incluso nella confezione con un uscita massima di 5V 2A oppure collegare il cavo alla porta USB del laptop come indicato nella foto 1.
- Connettere il terminale USB con la porta USB della periferica e il lato con la connessione Micro USB nella porta di ricarica di questo prodotto.
- Il caricatore comincia a caricare l'indicatore luminoso diventa rosso. Vedere l'immagine 2.
- La luce dell'indicatore led diventa verde quando la carica è completa. Rimuovere il caricatore e mettere il tappo protettivo sulla porta di ricarica della lampada una volta terminate le operazioni di ricarica.

Quando l'indicatore luminoso diventa verde la lampada LED è pronta per l'uso.

CARICABATTERIA

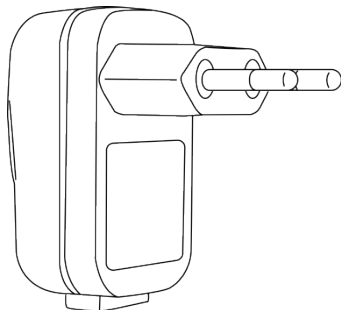

CAVO MICRO USB

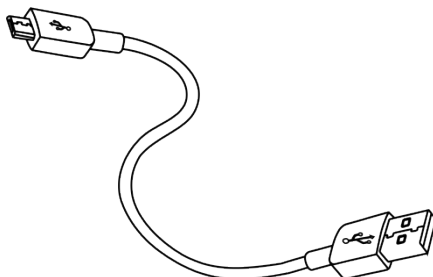

## OPERAZIONI DI RICARICA

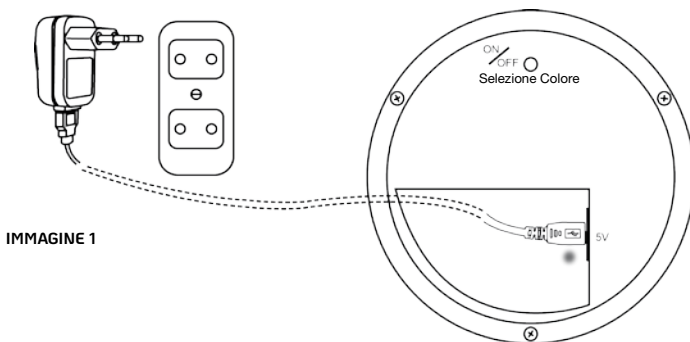
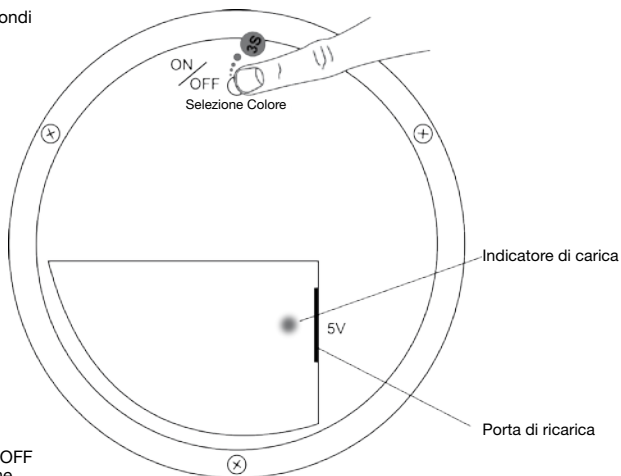


IMMAGINE 1

**4.2 Accendere o spegnere la lampada LED**

Tenere premuto l'interruttore per almeno 3 secondi per accendere o spegnere la lampada.

IMMAGINE 2


**4.3 Cambio colore (modello I-LED TABLE)**

Cambiare i colori premendo l'interruttore ON / OFF nella parte inferiore del prodotto. Per la funzione di selezione del colore vedere foto 2.

## 5. COME UTILIZZARE IL TELECOMANDO (FORNITO SOLO SU MODELLO I-LAMP EGG)

### 5.1 Tasti sul telecomando

- **ON:** Premere tasto ON per accendere il prodotto.
- **OFF:** Premere tasto OFF per spegnere il prodotto.
- **PLAY/PAUSE:** Premendo questo tasto la luce cambia colore automaticamente o rimane nel colore precedentemente selezionato.
- **COLOR:** 7 colori cambiano a turno.
- **BRIGHT±:** Modifica la luminosità di certi colori.
- **CANDLE:** Premendo questo pulsante, la luce crea l'effetto simile a una candela accesa.
- **SPEED:** Funziona solo con la modalità PLAY/PAUSE, quando i colori cambiano automaticamente premendo questo tasto si aumenta o diminuisce la velocità con cui i colori cambiano.
- **WHITE:** Modalità colore Bianco Caldo.

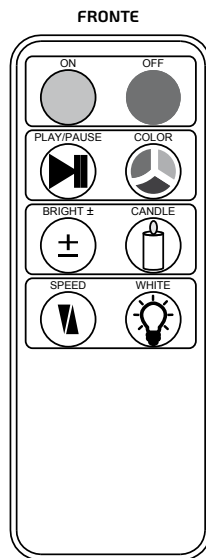

### 5.2 Sostituzione della batteria

Se il telecomando non riesce ad attivare la luce, sostituire la batteria:


1. Rimuovere la vecchia batteria spingendo la parte **1** a destra sul retro del telecomando, quindi estrarre la parte **2** dal telecomando. (figura 1)
2. Inserire nella giusta direzione la batteria, rispettando la polarità indicata.
3. Inserire la batteria nel supporto plastico e quest'ultimo inserirlo nello slot, come mostrato nella figura 2.

### RETRO TELECOMANDO

**Attenzione:** Il telecomando è fornito con una batteria CR2025 inclusa, una volta esaurita quest'ultima è necessario acquistarla separatamente. La batteria esaurita va conferita nei punti di raccolta e va smaltita separatamente dai rifiuti domestici.

Si consiglia di rimuovere la batteria dal telecomando se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.

Ogni volta si desidera accendere il prodotto, attivare preventivamente le funzioni del telecomando.

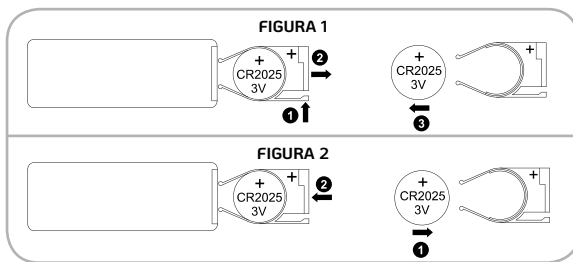

## 6. MANUTENZIONE E CURA DEL PRODOTTO E DEGLI ACCESSORI

**Pulizia:** Prima di procedere alla pulizia si consiglia di verificare che il prodotto sia spento. Sciacquare con acqua e asciugare con un panno morbido.

Quando non si utilizza il prodotto, conservarlo al di fuori della portata dei bambini e riparato dalla luce solare diretta.

Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo si consiglia di rimuovere la batteria del telecomando.

Conservare l'imballo esterno originale da utilizzare se serve restituire al fornitore il prodotto per riparazione o sostituzione.



In conformità alla normativa RAEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Il presente prodotto deve essere consegnato ai punti di raccolta preposti allo smaltimento e riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Contattate le autorità locali competenti per ottenere informazioni in merito allo smaltimento corretto della presente apparecchiatura.



Con il marchio CE, Techly® garantisce che il prodotto è conforme alle norme e direttive europee richieste. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile sul sito [WWW.TECHLY.COM](http://WWW.TECHLY.COM) nella scheda prodotto.

