



**TECHly**<sup>®</sup>  
The Modern IT brand

**EN** User's Manual

**IT** Manuale d'istruzione

# MULTICOLOR LED LAMP



**SCAN**  
for **MORE**  
PRODUCT INFO

P/N: I-LED HALF-B  
8051128107654

Technical features



**SCAN**  
for **MORE**  
PRODUCT INFO

P/N: I-LED BALL-M  
8057685300705



**SCAN**  
for **MORE**  
PRODUCT INFO

P/N: I-LED BALL-L  
8057685300712


**LED LAMP SERIES**

[WWW.TECHLY.COM](http://WWW.TECHLY.COM)

## 1. INTRODUCTION

### Dear Customers,

Thank you for choosing a Techly product. This user's manual provides information for following LED Floating Ball Lamps:

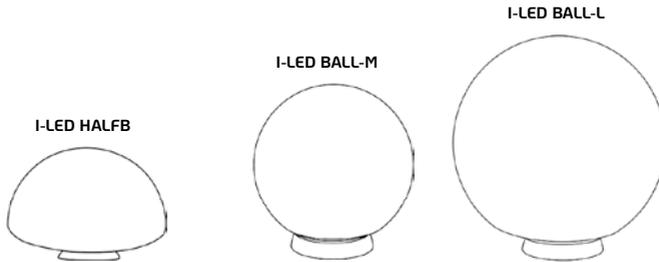

Carefully read all instructions before using and keep this user's manual for future consultations.

## 2. WARNINGS AND CAUTIONS

- The charger and remote control are not waterproof and must be kept in a dry location at all times.
- Never charge the product in a pool, water or rain; charge in a dry, indoor location.
- Disconnect the charger from main power when not in use.
- Keep the power adapter out of the reach of the children.
- Do not stand or jump on this product.
- Do not sit on this product if it is cracked or damaged.
- Keep the product away from chemicals and heat.
- Do not attempt to open the product to avoid the risk of electric shock, opening the product could cause the loss of closely sealed; opening the product would void the warranty.
- For charging use only the power adapter supplied into the package.
- Avoid prolonged stay in the water or in full sun.

## 3. SPECIFICATION

<b>Ambient temperature for operation</b>	-14° C to 35°C
<b>LED</b>	RGB LED 5050 SMD
<b>Battery</b>	3.7V 2000mAH
<b>Remote control battery</b>	CR2025 (3V)
<b>Remote control effective distance</b>	4-8 meters
<b>Charging time</b>	4 to 6 hours depends on power supply
<b>Working time</b>	6-12 hours depends on color mode
<b>Charger</b>	Input: AC 100~240V Output: DC7.5V 0.6A

## 4. OPERATION


### 4.1 Charging your new product

Before using the products, you need to charge the product for 6 to 8 hours. Following the information for charging:


- Plug charger into "DC charging port" of wireless charging plate as shown in below Photo of "Wireless charging plate".
- Connecting the charger to the electrical outlet (the charging indicator light shown in photo of "Wireless charging plate" will light up red to indicate that charging is working until it turns to green after fully charged). Unplug the charger from the power outlet once charging is complete.
- Before starting to charge, be sure that the base of led lamp is perfectly dry.

When the LED light turns to green the battery is fully charged and the LED lamp is ready to use.

CHARGER

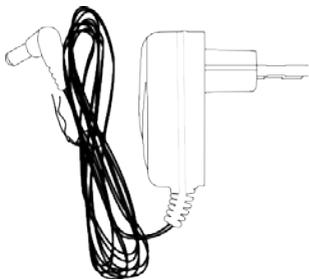


WIRELESS CHARGING PLATE

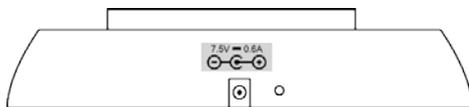

DC Charging port


Charge Indicator light

CHARGING OPERATION

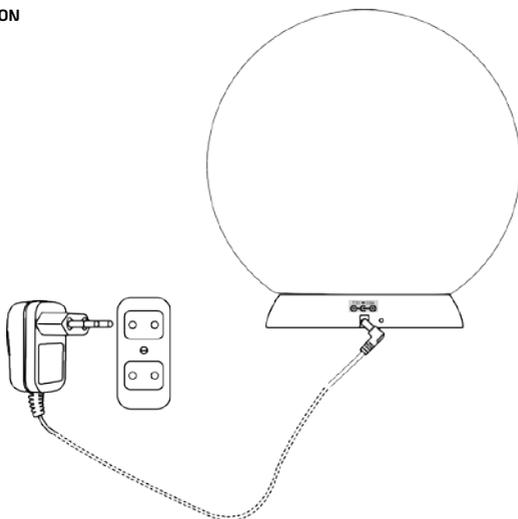


4.2 Turn your LED Floating Ball Lamp On or Off

Press and hold the ON / OFF switch for at least 3 seconds to turn the light on or off.

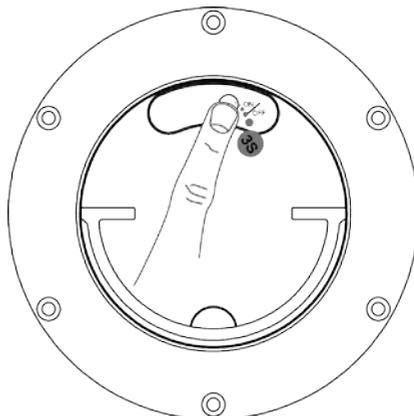

## 5. HOW TO USE REMOTE CONTROL

### 5.1 Button on remote

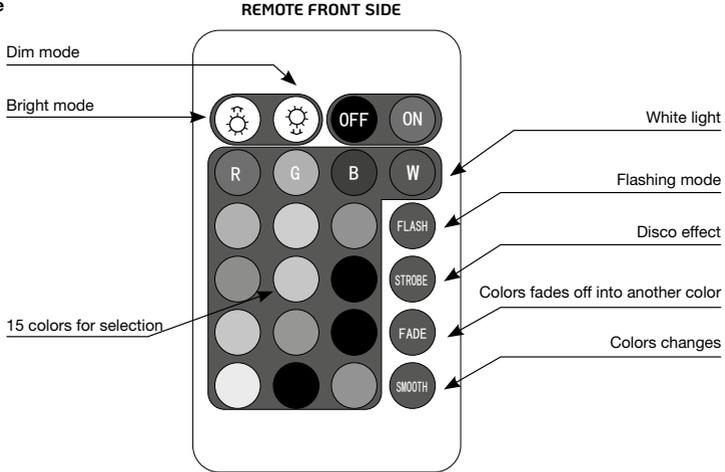

### 5.2 Replace battery

If the remote control fails to activate the light, replace the battery by:

1. Remove the old battery by pushing the part ❶ to the right at the back of the remote control and then pull the part ❷ out of the remote control. (figure 1)
2. Take notice of the "+" and "-" direction of the battery in correct direction.
3. Insert the battery into the plastic support and insert this one into the slot, as showed in figure 2


**Notice:** Each remote control includes a CR2025 battery, if run out power, you need to buy it by yourself. Dispose of the old battery responsibly, using separate refuse collection.

If you will not use the LED Lamp for a long while, we suggest removing the battery from remote control.


Each time you need to turn on product before activating remote control function.

### REMOTE BACK SIDE

**FIGURE 1**

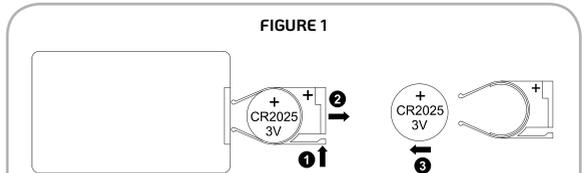

**FIGURE 2**

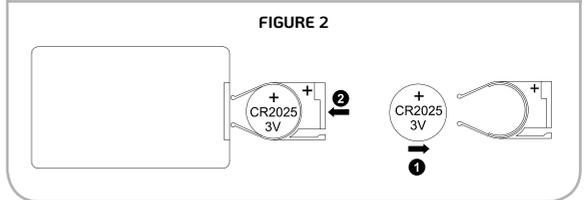

## 6. MAINTENANCE FOR PRODUCT AND ACCESSORIES

**Cleaning:** It is recommended that after use the products are turned off, rinsed using clean water and dried using a soft cloth. When not using: Store these products out of reach of children and direct sunlight when not in use.

If you will not use the LED Lamp for a long while, we suggest removing the battery from remote control.

Keep the original external packaging to be used if it is necessary to return the product to the supplier for repair or replacement.



In compliance with EU Directive WEEE this product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collections system for these products in compliance with WEEE directive, otherwise contaminative and hazardous substances can pollute the environment.




With the CE sign, Techly<sup>®</sup> ensures that the product is conformed to the basic European standards and directives. The full text of the EU Declaration of Conformity is available on the [WWW.TECHLY.COM](http://WWW.TECHLY.COM) website in the product page.

## 1. INTRODUZIONE

### Gentile Cliente,

grazie per aver scelto un prodotto Techly. Il presente manuale fornisce indicazioni per l'utilizzo delle seguenti lampade LED:

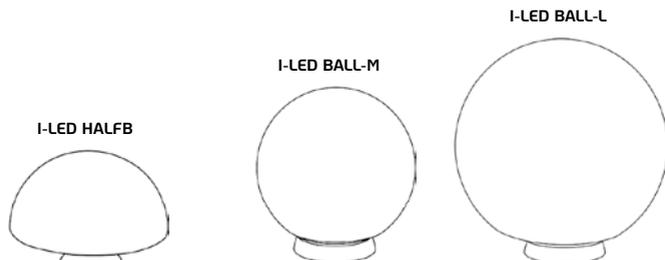

Si consiglia di leggere attentamente le indicazioni contenute nel presente manuale e di tenerlo a disposizione per eventuali consultazioni future.

## 2. PRECAUZIONI D'UTILIZZO

- Il caricatore e il telecomando non sono impermeabili, si consiglia di tenerli in un ambiente asciutto e lontano da ambienti umidi.
- Non caricare mai il prodotto in piscina, in acqua o sotto la pioggia; effettuare la ricarica sempre in un ambiente asciutto.
- Disconnettere sempre il caricatore dalla presa di corrente quando non è in uso.
- Tenere il caricatore al di fuori della portata dei bambini.
- Non stare in piedi o saltare sul prodotto.
- Non sedersi sul prodotto perché potrebbe rompersi o danneggiarsi.
- Mantenere il prodotto lontano da prodotti chimici e fonti di calore.
- Non tentare di aprire il prodotto per non incorrere in rischi di scosse elettriche o di perdita della tenuta stagna; l'apertura del prodotto comporterebbe la decadenza della garanzia.
- Utilizzare per la ricarica il caricatore fornito in dotazione.
- Evitare la permanenza prolungata in acqua o in pieno sole.

## 3. SPECIFICHE

<b>Temperatura d'esercizio</b>	Da -14° C a 35°C
<b>LED</b>	RGB LED 5050 SMD
<b>Batteria</b>	3.7V 2000mAH
<b>Batteria telecomando</b>	CR2025 (3V)
<b>Distanza effettiva supportata per il controllo remoto</b>	4-8 metri
<b>Tempo di ricarica</b>	Da 4 a 6 ore a seconda dell'alimentatore
<b>Tempo di funzionamento</b>	6-12 ore a seconda della modalità colore
<b>Caricatore</b>	Input: AC 100~240V Output: DC7.5V 0.6A



## 4. FUNZIONAMENTO

### 4.1 Carica il prodotto

Prima di mettere in funzione il prodotto è necessario procedere alla ricarica della batteria che richiede da 6 fino a 8 ore. Di seguito le indicazioni per la ricarica:


- Collegare il caricatore nella porta di ricarica DC della base di ricarica wireless come mostrato nell'immagine "Base di ricarica Wireless".
- Collegare il caricatore alla presa di corrente (l'indicatore luminoso sulla base di ricarica si illumina di rosso ad indicare la fase di carica della batteria e passerà al colore verde quando la carica è completa). Scollegare il caricatore dalla presa di corrente una volta terminata la carica.
- Prima di procedere alla ricarica, assicurarsi che la base della lampada led sia perfettamente asciutta.

Quando l'indicatore luminoso diventa verde la lampada LED galleggiante è pronta per l'uso.

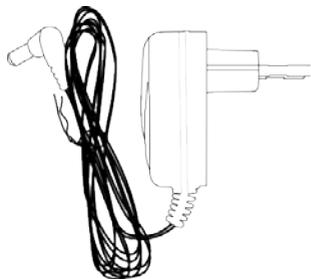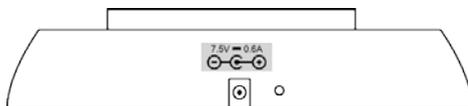
**CARICABATTERIA**

**BASE DI RICARICA WIRELESS**


Porta di ricarica DC

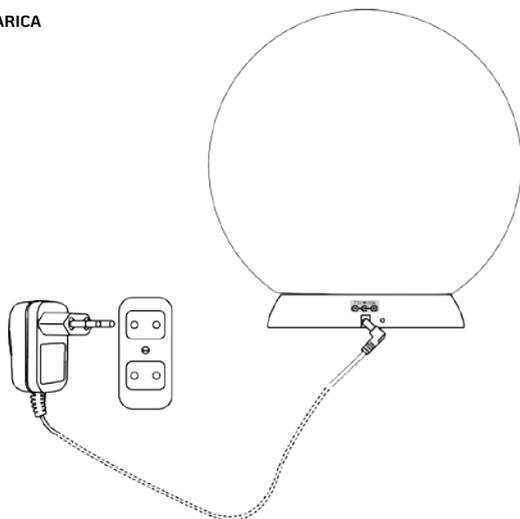Indicatore luminoso dello stato di ricarica


**OPERAZIONI DI RICARICA**

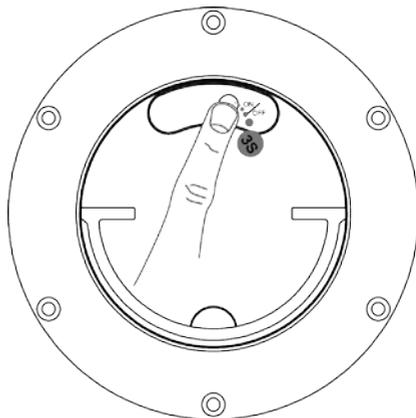**4.2 Accendere o spegnere la lampada LED galleggiante**

Tenere premuto l'interruttore per almeno 3 secondi per accendere o spegnere la lampada.



## 5. COME UTILIZZARE IL TELECOMANDO
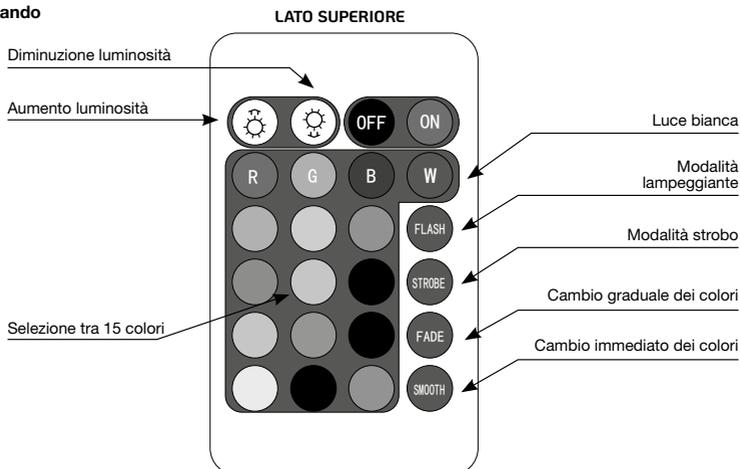
### 5.1 Tasti sul telecomando



### 5.2 Sostituzione della batteria

Se il telecomando non riesce ad attivare la luce, sostituire la batteria:

1. Rimuovere la vecchia batteria spingendo la parte **1** a destra sul retro del telecomando, quindi estrarre la parte **2** dal telecomando.
2. Inserire nella giusta direzione la batteria, rispettando la polarità indicata. (figura 1)
3. Inserire la batteria nel supporto plastico e quest'ultimo inserirlo nello slot, come mostrato nella figura 2.

**Attenzione:** Il telecomando è fornito con una batteria CR2025 inclusa, una volta esaurita quest'ultima è necessario acquistarla separatamente.

La batteria esaurita va conferita nei punti di raccolta e va smaltita separatamente dai rifiuti domestici.

Si consiglia di rimuovere la batteria dal telecomando se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.

Ogni volta che si desidera accendere il prodotto, attivare preventivamente le funzioni del telecomando.

### RETRO TELECOMANDO

FIGURA 1


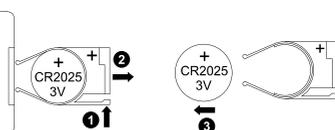


FIGURA 2

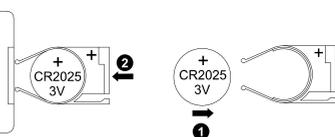

## 6. MANUTENZIONE E CURA DEL PRODOTTO E DEGLI ACCESSORI

**Pulizia:** Prima di procedere alla pulizia si consiglia di verificare che il prodotto sia spento. Sciacquare con acqua e asciugare con un panno morbido.

Quando non si utilizza il prodotto, conservarlo al di fuori della portata dei bambini e riparato dalla luce solare diretta.

Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo si consiglia di rimuovere la batteria del telecomando.

Conservare l'imballo esterno originale da utilizzare se serve restituire al fornitore il prodotto per riparazione o sostituzione.



In conformità alla normativa RAEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Il presente prodotto deve essere consegnato ai punti di raccolta preposti allo smaltimento e riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Contattate le autorità locali competenti per ottenere informazioni in merito allo smaltimento corretto della presente apparecchiatura.



Con il marchio CE, Techly<sup>®</sup> garantisce che il prodotto è conforme alle norme e direttive europee richieste.

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile sul sito [WWW.TECHLY.COM](http://WWW.TECHLY.COM) nella scheda prodotto.

