


## CARATTERISTICHE

- Altoparlante Bluetooth supporta la riproduzione di MP3 da memorie micro SD, Radio FM, riproduzione stereo Bluetooth, risposta alle chiamate telefoniche tramite Bluetooth, con massima distanza di riproduzione di 10m.
- Design sportivo e moderno, particolare aspetto rotondeggiante
- Versione Bluetooth: Bluetooth 3.0 + EDR Class 2; supporta: Profili HSP e HFP
- Supporta: qualsiasi dispositivo di riproduzione dotato di funzione Bluetooth; File MP3 memorizzati in schede SD
- Dotato di funzione radio FM, supporta ricerca automatica delle frequenze
- Microfono incorporato, supporta telefonate con funzione vivavoce
- Supporta funzione AUX input
- Batteria ricaricabile: 400mAh
- Potenza massima in uscita (RMS): RMS 3W
- Tempo di ricarica: 3 ore
- Tempo di conversazione: 5-12 ore
- Stand by: 2-4 giorni

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Cassa Sportly Bluetooth x 1
- Cavo di ricarica con connessione da micro USB a USB A x 1/Audio 3.5"

## PANORAMICA DELLE FUNZIONI

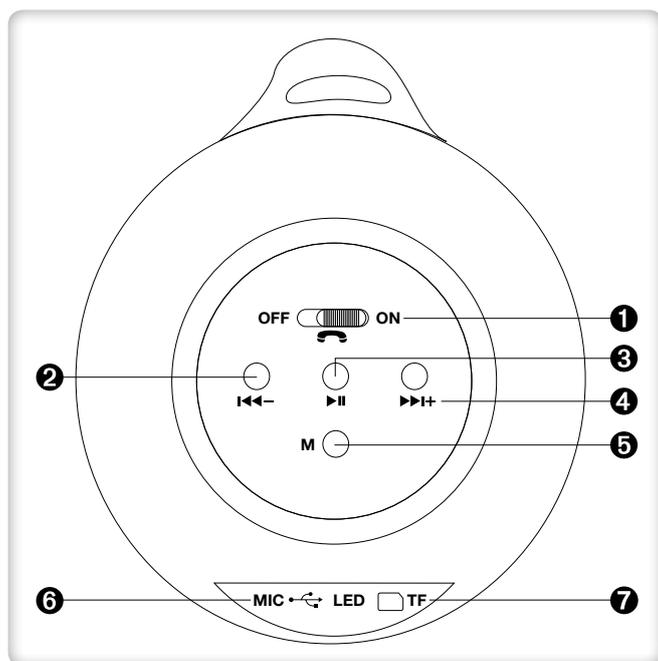

## DESCRIZIONE TASTI FUNZIONE

- 1 Tasto Accensione/Spengimento**  
Far scorrere il tasto per accendere o spegnere il dispositivo. Appena acceso nello speaker si attiva la modalità di accoppiamento
- 2 Tasto Prec <<<**  
In modalità connessione tramite Bluetooth al telefono, premendo questo tasto si seleziona la modalità chiamata telefonica

Modalità Bluetooth attivata e modalità scheda SD o radio, premendo e mantenendo premuto questo tasto si riduce il volume del suono  
Stato trasmissione Bluetooth della musica e modalità musica da scheda SD, premere questo tasto per selezionare il brano precedente nella sequenza

### 3 Tasto Riproduzione/Pausa/Hand free <>

In modalità Bluetooth, premendo questo tasto è possibile rispondere alle telefonate in entrata o chiudere una telefonata in corso, per altre funzioni verificare anche il paragrafo relative alla connessione Bluetooth

Stato trasmissione della musica tramite Bluetooth o in modalità scheda SD, premere questo tasto per avviare o stoppare la riproduzione musicale

Modalità radio, premendo brevemente questo tasto è possibile azzerare il volume, tenendo premuto a lungo è possibile effettuare la scansione delle radio e il dispositivo memorizzerà automaticamente i canali.

### 4 Tasto Succ >>>

In modalità connessione tramite Bluetooth al telefono, premendo questo tasto si seleziona la modalità chiamata telefonica

Modalità Bluetooth attivata e modalità scheda SD o radio, premendo e mantenendo premuto questo tasto si aumenta il volume del suono

Stato trasmissione della musica tramite Bluetooth e modalità musica da scheda SD, premere questo tasto per selezionare il brano successivo nella sequenza

Modalità radio, premere questo tasto per selezionare la stazione radio successiva

### 5 Tasto funzione M

Premere questo tasto per spostarsi alla modalità musica tramite scheda SD o modalità radio

### 6 Porta USB per ricarica/porta AUX

### 7 Slot per inserimento scheda TF

## MODALITÀ BLUETOOTH, ACCOPPIAMENTO, DISCONNESSIONE, HANDS-FREE, COMPOSIZIONE VOCALE

1. Far scorrere il tasto di accensione su "ON", appena il dispositivo si avvia entrerà in modalità pairing automaticamente come suggerito dall'indicazione vocale; l'indicatore LED lampeggerà rapidamente in blu e rosso; questo significa che lo speaker Bluetooth è pronto per effettuare il pairing.
2. Selezionare la funzione Bluetooth sul vostro dispositivo mobile in modo che quest'ultimo comincerà ad effettuare la ricerca dei dispositivi Bluetooth disponibili.
3. Dopo aver effettuato la ricerca, il dispositivo mobile rievcherà lo speaker Bluetooth come "TechlySportBall" e una voce avviserà non appena il pairing verrà effettuato con successo e l'indicatore Led blu si accenderà.
4. A connessione avvenuta, è possibile riprodurre brani musicali o rispondere alle telefonate. Per le chiamate in entrata, premere il tasto 3 per rispondere. Quando si desidera chiudere la chiamata, premere nuovamente il tasto 3. Premendo e mantenendo premuto il tasto 3 è possibile rifiutare una chiamata in entrata.
5. Quando è necessario disconnettere il telefono, spegnere il dispositivo, selezionare "Disconnetti" sul Vostro dispositivo mobile. La funzione Hands-free si attiverà automaticamente connettendosi all'ultimo dispositivo connesso appena si riaccende lo speaker.
6. Se il Vostro telefono supporta la composizione vocale, in modalità standby, premere due volte il tasto 3 "Riproduzione/Pausa/Hand-free", dopo aver udito un suono corto, procedere con la composizione vocale che si desidera effettuare. Utilizzando la funzione di composizione vocale, assicurarsi che sia stato effettuato l'inserimento del tag vocale sul telefono cellulare. Differenti modelli di telefono presentano differenti funzioni, fate riferimento alle istruzioni del vostro telefono per ulteriori informazioni in merito a questo aspetto.
7. Composizione dell'ultimo numero: in modalità standby, premere due volte il tasto 3 "Riproduzione/Pausa/Hand-free", quindi verrà composto l'ultimo numero effettuato.

## RICARICA DELLA BATTERIA

Effettuare la ricarica completa prima di procedere con il primo utilizzo del dispositivo, il tempo totale di ricarica suggerito è di circa 3 ore. Importanti indicazioni:

- 1) Se non viene utilizzato per lungo tempo la funzione hands-free o la batteria è scarica, l'indicatore di ricarica risulta leggermente in ritardo.
- 2) Per prolungare la vita della batteria, si raccomanda di ricaricare immediatamente la batteria quando questa è scarica. Nel caso in cui si sente l'avviso vocale che informa "Electricity shortage" ma si continua ad utilizzare il dispositivo, questo riduce la durata della vita della batteria e il tempo di stanby, aumentando i tempi di ricarica che diventano superiori alle 3 ore indicate. Inoltre, se la batteria è scarica la funzione hands-free verrà automaticamente spenta.
- 3) L'indicatore led è ROSSO durante la fase di ricarica, quando la batteria è completamente carica si spegnerà.
- 4) Per ricaricare il dispositivo, collegare il micro USB 5-pin alla porta presente sullo speaker Bluetooth e connettere l'altro lato alla porta USB A del PC.

## CONSIGLI PER L'USO

Assicurarsi che i dispositivi mobili che desiderate collegare allo speaker siano provvisti della funzione Bluetooth prima di utilizzare questo prodotto. Si prega di effettuare la carica completa della batteria dello speaker prima di utilizzarlo per la prima volta

Al fine di proteggere i circuiti dello speaker e di preservare le prestazioni a lungo termine della batteria incorporata, si prega di non ascoltare la musica durante la ricarica.


Il raggio d'azione dello speaker può essere influenzato da ostacoli, per esempio muri, pilastri, ecc. Al fine di garantire una connessione stabile si consiglia di evitare tali ostacoli.



In conformità alla normativa WEEE le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Il presente prodotto deve essere consegnato ai punti di raccolta preposti allo smaltimento e riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Contattate le autorità locali competenti per ottenere informazioni in merito allo smaltimento corretto della presente apparecchiatura.



Si dichiara che questo prodotto è conforme alla Direttiva Europea R&TTE 1999/5/EU.

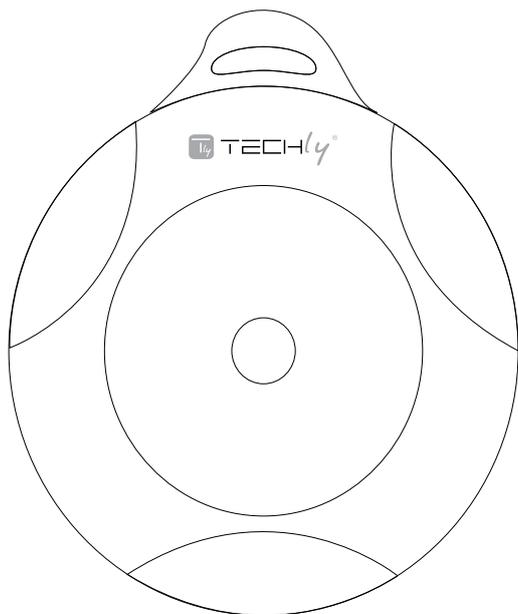


## PRODUCT FEATURE

- Bluetooth speaker supports MP3 playback from micro SD card, FM, Bluetooth stereo playback, Bluetooth answer phone function, with effective playing distance of max 10m.
- Ball shape design, fashionable and sporty
- Bluetooth edition: Bluetooth 3.0 + EDR; support: HSP and HFP Profiles
- Support: Any play device with Bluetooth function; MP3 format files stored in SD card
- With FM radio function, support automatic search bands
- Built-in microphone supports hands-free call function
- Support AUX input function
- Rechargeable battery: 400mAh
- Maximum output power (RMS): RMS 3W
- Charging time: 3 hours
- Talk time: 5-12 hours
- Stand by time: 2-4 days

## PACKAGE CONTENTS

- Sport Bluetooth speaker x 1
- Charger cable with Micro USB to USB A x 1/audio 3.5"

## FUNCTION OVERVIEW

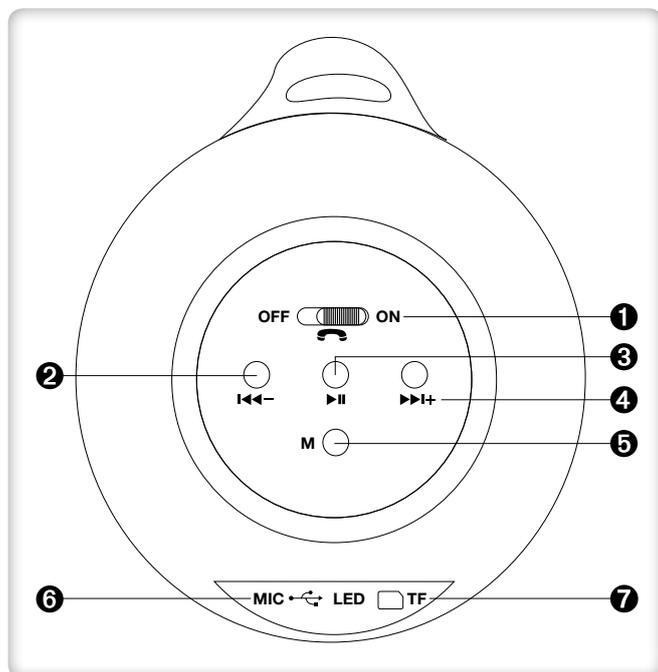

## KEY FUNCTION DESCRIPTION

- 1 Power on/off key**  
Slide the power button to "ON" / "OFF". When you turn on the device, the product is in pairing mode
- 2 Prev key ◀◀**  
Bluetooth state connected phone call, press the key to switch equipment with phone calls  
Bluetooth state TF card music mode or radio mode, press and hold the button reduce the sound volume  
Bluetooth transmission state of music and TF card music mode, press this key to select the last song  
Radio mode, press this key to previous channel
- 3 Play/Pause/Hand free key ▶▶**  
Bluetooth state, pressing this key you can answer or hang the call, for other function please check Bluetooth connection paragraph  
Bluetooth transmission state of music and TF card music mode, press this key to play/pause  
Radio mode, short press this key to mute, long press scan the radio automatically, device storage the channel automatically.
- 4 Next key ▶▶+**  
Bluetooth state connected phone call, press the key to switch equipment with phone calls  
Bluetooth state TF card music mode or radio mode, press and hold the button increase the sound volume  
Bluetooth transmission state of music and TF card music mode, press this key to select the next song  
Radio mode, press this key to next channel
- 5 M function key**  
Press this key to switch to TF music mode and radio mode
- 6 USB port for charging/AUX port**
- 7 TF card slot**

## BLUETOOTH MODE, PAIRING, DISCONNECTING, HANDS-FREE, VOICE DIAL

1. Slide the power button to "ON", after start the device this will be enters pairing mode automatically as voice prompt indicated; the LED indicator will flash rapidly in blue and red; this means the Bluetooth speaker is ready for pairing.
2. Switch on the Bluetooth function of your mobile device which starts to search Bluetooth devices available.
3. After searching, the mobile device show Bluetooth speaker found as "TechlySportBall" founded and a voice will confirm when pairing will be done successfully and blue LED indicator turn on.
4. After connecting, it can play music or answer to the phones. For incoming calls, press button 3 to answer. When you need to end the call you can press again button 3. Pressing and holding button 3 you can reject the incoming call.
5. When you need to disconnect the phone, please turn off the device, select "disconnect" on your mobile phone. Hands-free will be automatically connected to the latest phone connection.
6. If your phone supports voice dialing, in standby mode, double click the "Play/Pause/Hand-free key" (Button 3), after hearing a short sound, say what you want to dial tone. Using voice dialing function, please make sure mobile phone has been input voice tag. Phone models different functions may be different. Please refer to the detailed instructions of the phone.
7. The last number re-dials: in standby mode, double click "Play/Pause/Hand-free key" (Button 3), then call out last dial telephone number.

## CHARGING BATTERY

The speaker must be fully charged before the first use, total charge time suggested is 3 hours. Important notice:

- 1) If hands-free long time no use or run out of battery, charging indicator will have a short delay.
- 2) In order to prolong the battery life, it is recommended that the rechargeable battery is low. When battery is low a voice prompt inform "Electricity shortage" and in this case, if continue to use the equipment, will reduce the battery life and standby time and lead to charge time longer, more than usual 3 hours. At the same time, if battery is low the hands-free will be turned off.
- 3) The indicator Led is RED while charging, when the battery is fully charged it will be closed
- 4) For charge the equipment, plug the micro 5-pin USB into the DC port of Bluetooth speaker and connect USB A port to PC.

## USAGE TIPS

Make sure your mobile devices have Bluetooth function before using this product. Please fully charge the speaker before using it for the first time  
In order to protect the circuit of this speaker and the long-term performance of the built-in battery, please do not play music while charging.  
The operational range of the speaker may influenced by obstructions, for instance walls, pillars, etc. To ensure a stable connection we recommend avoiding such obstructions.



This product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collections system for these products in compliance with EU Directive WEEE.



The product is compliance with European Directive R&TTE 1999/5/EU.