



Wireless Keypad



www.techly.com

EN

This keypad enables you to arm and disarm your alarm system, or arm it in Home Mode.

Before entering your home, all you need to do is type your passcode and press the Disarm button [⓪], or swipe the RFID tag (sold separately) in front of RFID reader to disarm the system.

Box Content


Keypad X 1

AAA 1.5V batteries X 3

Screws x 4

User's manual


Appearance

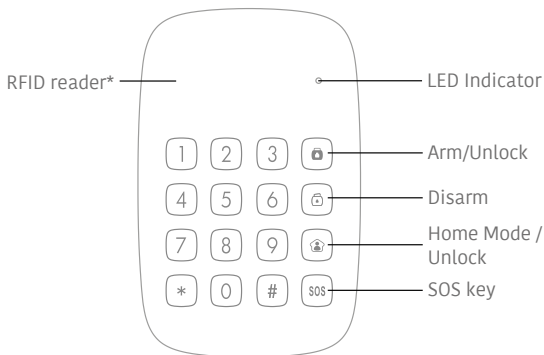

*RFID tag (125 KHZ) sold separately.
The keypad supports up to 50 RFID tags.

Refer the instructions on page 9 of this manual to learn how to register and RFID tag in the keypad.




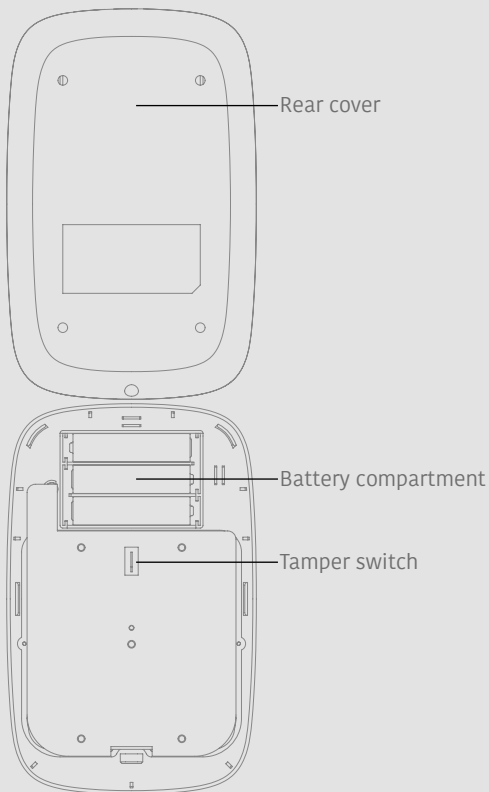

Preparation Before Use

How to turn the keypad on

The keypad is powered by 3 AAA batteries. Before using for the first time, remove the battery strip.

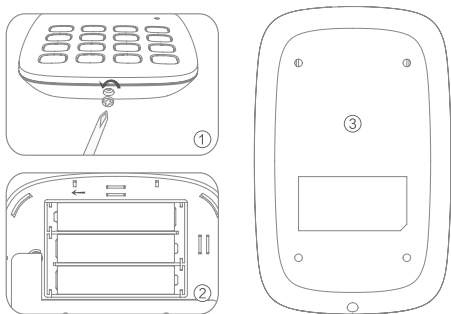


1. Unscrew and open the case.
2. Insert the batteries according to the positive and negative signs.
3. Close the case and screw it back.

Remark

Because of the tamper switch, opening the rear cover of the keypad when the latter is on triggers the alarm. In such case, stop the alarm by disarming the system, as explained in page 10 of this manual.

Installation

1. Unscrew the case and open it.
2. Screw the rear cover to a door frame or to a wall.
3. Fasten the front cover of the keypad to the rear cover and screw them together.

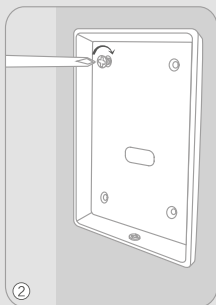

Remark

Because of the tamper switch, opening the rear cover of the keypad when the latter is on triggers the alarm. In such case, stop the alarm by disarming the system, as explained in page 10 of this manual.

Setup

The keypad operates under 4 modes.

Normal mode

The LED indicator blinks once every 5 seconds.

Sleep mode

Under Normal mode, the keypad switches to sleep mode if no operation is made for 35 seconds. Press the Arm [🔒] or Home Mode [🏠] keys to exit Sleep mode. When the keypad is in sleep mode, the LED indicator is off.

RFID Reader mode

Under Normal mode, press [*] on the keypad to activate the RFID reader for 10 seconds: the LED indicator turns on. After 10 seconds, the LED light turns off as the RFID reader turns off automatically.

Setup mode

To enter Setup mode, switch to Normal mode and then enter [**your admin code+#**] on the keypad. The LED indicator blinks once every second. Press [*] to exit the Setup mode and switch to the Normal mode. After 30 seconds without operation, the keypad goes back to the Normal mode.

Default admin code: 123456

Remark

Correct operation: 1 beep and the LED light blinks once.
Wrong operation: 2 beeps and LED light blinks twice.

Register the keypad in the control panel

Make sure the control panel is in Connection mode (refer to the user's manual of your alarm system)

Press Arm [🔒] or Home Mode [🏠] on the keypad to unlock it.

Type your usercode or admin code on the keypad, and then press any of the Arm [🔒], Disarm [🔓] or Home Mode [🏠] keys. You hear short beeps: the registration has succeeded.



Default admin code: 123456. Default user code: 1234

The control panel of your alarm system can be controlled from distance on the keypad once the latter has been registered in the control panel.

Connect the keypad to a siren

The keypad can be connected to an indoor or outdoor siren, which enables you to trigger the siren by pressing the [SOS] key on your keypad.

To connect the keypad to a siren, set the wireless siren to Connection Mode (refer to the manual of your siren if necessary). Press the Arm [🔒] or Home Mode [🏠] key on the keypad to switch to Normal Mode. Then type **[your admin code or user code]** and press any of the Arm [🔒], Disarm [🔓] or Home Mode [🏠] keys on the keypad.

Register an RFID tag in the keypad

1. Press Arm [🔒] or Home Mode [🏠] on the keypad to unlock it. Then type [**admin code + #**] to enter Setup Mode.

Default admin code: 123456



If you hear 2 beeps, the code you have typed is wrong.

2. Type [**41#**]. You hear one beep and the LED indicator lights up: the keypad switches to Connection Mode.



3. Swipe the RFID tag in front of the RFID reader. You hear one beep: the connection is successful. *If you hear two beeps, the RFID tags has already been connected.*



Press [*****] to exit Setup Mode.


To clear all registered RFID tags, press any of the Arm [🔒] or Home Mode [🏠] keys on the keypad to unlock it, and then type [**admin code + #42#**]. You hear one beep: the RFID tags have been deleted from the keypad.

Usage

The keypad can be used as a remote control. Your user code or your admin code will be required before arming or disarming the system, or switching to Home Mode or Mute Mode.

Arm the system

1. Press Arm [🔒] or Home Mode [🏠] on the keypad to unlock it.
2. Type your user code or admin code.
3. Press the Arm key [🔒]. The LED indicator blinks once, the keypad beeps once and sends to the control panel the signal to arm the system.

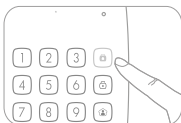


When the alarm panel receives the signal, the siren beeps once and the Arm indicator on the control panel lights up: the alarm system is now armed.

Default admin code: 123456, default user code: 1234

Disarming the system with the keypad

1. Press Arm [🔒] or Home Mode [🏠] on the keypad to unlock it.
2. Type your user code or admin code.
3. Press the Disarm button [🔓]: the LED indicator blinks once, the keypad beeps once and sends to the control panel the signal to disarm the system.

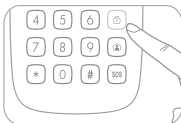

When the alarm panel receives the signal, the siren beeps twice and the Disarm indicator lights up: the alarm system is now disarmed.

Disarming by RFID tag

1. Press Arm [🔒] or Home Mode [🏠] on the keypad to unlock it.
2. Press [*] to activate the RFID reader for 10 seconds.
3. Within the next 10 seconds, swipe the RFID tag in front of the reader to disarm the system.



The RFID reader turns off when a RFID tag is swiped in front of it, when the key [*] is pressed again on the keypad, or after 10 seconds without operation.

Home Mode

1. Press Arm [🔒] or Home Mode [🏠] on the keypad to unlock it.
2. Type your user code or admin code.
3. Press the [🏠] key: the LED indicator blinks once, the keypad beeps once and sends the signal to the control panel to switch to Home Mode.



When the alarm panel receives the signal, the siren beeps once and the Home Mode indicator lights up: the alarm system is now in Home Mode.


All the sensors in regular zones are armed except those in the Home Mode zone. The sensors in the Home Mode zone are disarmed so that users can move inside their home.

Emergency call

Refer to the instructions page 14 of this manual for more information on how to lock/unlock the SOS button.

With SOS button unlocked

1. Press Arm [🔒] or Home Mode [🏠] on the keypad to unlock it.
2. Press [**SOS**].
3. The LED indicator blinks once, the keypad beeps once, and the alarm is triggered immediately.

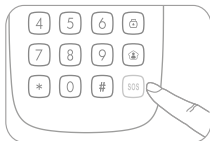

With SOS button locked

1. Press Arm [🔒] or Home Mode [🏠] on the keypad to unlock it.
2. Type your user code or admin code.
3. Press [**SOS**] to trigger the alarm immediately.

Low battery indication

When the battery level is low, the LED indicator blinks 3 times every 5 seconds. In such case please change the batteries.

Setting

Enter Setup mode

Press Arm [🔒] or Home Mode [🏠] on the keypad to unlock it.

Type **[admin code+#]** to enter Setup mode.

Default admin code: 123456



Under setup mode, if no operation is made for 30 seconds the keypad will exit the setup mode automatically. The Setup mode can also be exited by pressing [].*

Exit delay

Detectors start detecting potential intrusions immediately after the system has been armed. To prevent alarms when you leave your house, an exit delay can be set up. If you have set up an exit delay, the control panel will receive the signal to arm the system when you press the Arm key [🔒] on the keypad after the time set.

1. Enter Setup mode.
2. Type **[33+delay time in seconds+#]**.
3. You hear one beep: the setup is successful.

To deactivate the Exit delay, set 0 as delay time.



Remark

The time is set in seconds, it can be set from 0 to 255. Default setting: 0.

If the exit delay has been set, the control panel will beep once every second after having pressed the Arm [🔒] key. The rhythm of the beeps will speed up during the last 15 seconds. After the exit delay time has elapsed, the control panel is armed. If an exit delay has been set up for both the control panel and the keypad, the actual delay time will be the combination of both exit delays.

This setting does not apply to the Home Mode.

Remark

Only the Exit delay can be set on the keypad. The Entry delay can be set on the control panel (refer to the user manual of your alarm system).

Lock / Unlock the SOS button

Lock the SOS button

1. Enter Setup mode.
2. Type [3410#].
3. You hear one beep: the Setup is successful.

If the SOS button is locked, you will need to press Arm [🔒] (or Home Mode [🏠]) to unlock the keypad, to type your admin or user code, then to press [SOS] to trigger the alarm.



Unlock the SOS button

1. Enter Setup mode.
2. Type [3411#].
3. You hear one beep: the setup is successful.

If the SOS button is unlocked, the control panel ring out immediately when you press Arm [🔒] (or Home Mode [🏠]) and then [SOS].



Remark

Default setting: SOS button is locked.

Keyboard clicks

Keyboard clicks can be turned on or off. If keyboard clicks are off, the successful setup notification sound will be off too.

Turn keyboard clicks on

1. Enter Setup mode.
2. Type **[3510#]**.
3. You hear one beep: the setup is successful.



Turn keyboard clicks off

1. Enter Setup mode.
2. Type **[3511#]**.



Remark

Default Setting: keyboard clicks are on.

Enable / Disable deactivation by RFID tag

Enable deactivation of the system by RFID tag

1. Enter Setup mode.
2. Type **[3610#]**.
3. You hear one beep: the setup is successful.



Disable deactivation of the system by RFID tag

1. Enter setup mode.
2. Type **[3611#]**.
3. You hear one beep: the setup is successful.



Remark

Default setting: deactivation of the system by RFID tag is enabled.

Change user code

The user code may be required to interact with the control panel (arm or disarm the system, or switch to Home Mode). We recommend you to change the user code before using the keypad for the first time.

1. Enter setup mode.
2. Type **[38+new user code+#]**.
3. You hear one beep: the setup is successful.



Remark

The user code must consist of 4 digits. Default user code is “1234”.

Change admin code

The admin code may be required to change the settings and interact with the control panel (arm or disarm the system or switch to Home Mode). We recommend you to change the admin code before using the keypad for the first time.

1. Enter setup mode.
2. Type **[39+new user code+#]**.
3. You hear one beep: the setup is successful.



Remark

The admin code must consist of 6 digits. Default admin code is “123456”.

Reset

After having reset the keypad, the user code, the admin code, and other settings will be restored to default settings. The RFID tags that have been registered will not be deleted from the keypad.

1. Enter Setup mode.
2. Type [**987654321#**].
3. You hear one beep: the setup is successful.



FAQ

	Low battery	Change the battery
No response from the keypad	The batteries' positive and negative terminals are reversed.	Remove and insert the batteries again according to the instructions in this manual.
	The keypad is locked	Press Arm or Home Mode on the keypad to unlock it.
The keypad cannot be registered to the control panel	No response from the alarm panel	Make sure the alarm panel is on.
		Make sure the alarm panel is in Connection Mode.

No response from the control panel when operating on the keypad	The keypad is not registered in the control panel.	Register the keypad in the control panel by following the instructions in this manual.
	The keypad is installed too far from the control panel.	Install the keypad and the control panel closer to each other.
		It is recommended to buy a repeater to expand the transmission distance.
Cannot disarm the system by RFID tag.	The RFID tags have not been registered in the keypad.	Register the RFID tag in the control panel according to the instructions in this manual.
	The RFID reader is disabled.	Enter Setup mode and activate the function "Enable/Disable deactivation by RFID tag".
	The keypad is locked.	Press Arm or Home Mode then [*] before disarming.
The keypad cannot be set up.	The keypad is not unlocked.	Refer to instructions in this manual.
	The keypad does not switch to Setup mode.	Refer to instructions in this manual.
The keypad cannot arm, disarm or switch to Home Mode.	Your user code or admin code has not been typed before each operation.	Type your user code or admin code before operation.

Care and Maintenance

For a safer use and a longer lifetime of the keypad, we recommend you to follow the instruction listed below.

Usage notices

- This keypad must be registered in the control panel of your alarm system before being used for the first time.
- The power supply of this keypad may affect transmission distance of the wireless signal.
- The keypad is powered by 3 x AAA batteries.
- Remove the battery strip before using for the first time.
- Do not press the SOS key on the remote control if it is unnecessary to avoid disturbing neighborhood.
- Check the system regularly to make sure the system works properly.
- The keypad is neither waterproof nor moisture-proof, install it in a shady, cool and dry place.
- The case of this keypad is made of ABS plastic. Keep away from bright light for a longer lifespan.
- The keypad is not explosion-proof. Keep away from fire and flames.
- Dismantling of this product must be done by professional personnel only.

Maintenance

Clean your keypad with a dry soft cloth or tissue. If there is dirt on your keypad, wipe the surface with a soft cloth and diluted detergent and then wipe again with a dry cloth.



in compliance with Eu Directive WEEE this product is market with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collections system for there products in compliance with WEEE directive, otherwise contaminative and hazardous substances can pollute the enviroment.



With CE sign, Techly® ensures that the product is conformed to the basic European standards and directives.



www.techly.com



Tastierino Wireless



www.techly.com

IT

Questa tastiera vi permette di inserire o disinserire il vostro sistema di allarme o di attivarlo in modalità Home. Prima di entrare in casa, tutto quello che dovete fare è digitare il vostro codice di ingresso e premere il tasto Disattiva (⓪), o agitare l'RFID tag (venduto separatamente) davanti al lettore RFID per disattivare il sistema.

Contenuto della confezione


Tastiera X 1

Batterie AAA 1.5V X 3

Viti x 4


Manuale utente

Struttura

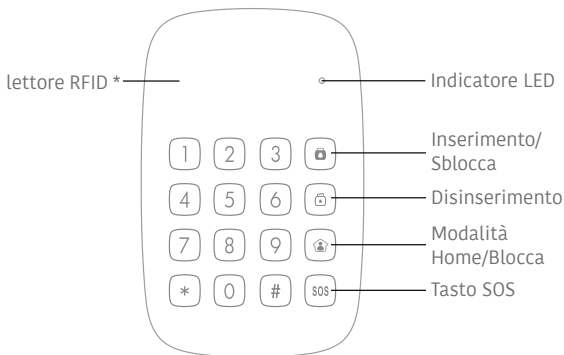

*RFID tag (125KHz) venduto separatamente. Il tastierino supporta fino a 50 RFID tag.

Fare riferimento alle istruzioni a pag. 32 di questo manuale per apprendere come registrare un RFID tag sul tastierino.






Preparazione prima dell'uso

Come accendere il tastierino

Il tastierino è alimentato tramite 3 batterie AAA. Prima di utilizzarlo per la prima volta, rimuovere la striscia protettiva della batteria.

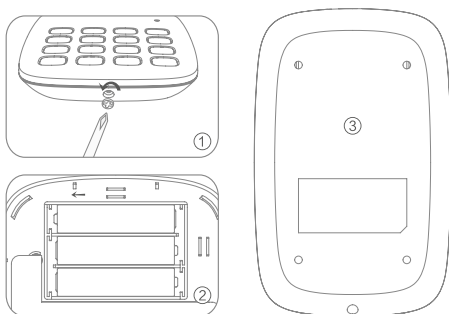


1. Svitare la vite e aprire il coperchio.
2. Inserire le batterie rispettando la polarità indicata.
3. Chiudere il coperchio e riavvitare la vite.

Nota

A causa del dispositivo antimanomissione, aprendo il coperchio posteriore del tastierino quando quest'ultimo è acceso si innesca l'allarme. In questo caso, interrompere l'allarme disattivando il sistema, come spiegato a pagina 34 di questo manuale.

Installazione

1. Svitare l'alloggiamento e aprirlo.
2. Avvitare il coperchio posteriore sul profilo della porta o sul muro.
3. Fissare la copertura frontale del tastierino al coperchio posteriore e avvitarli insieme.

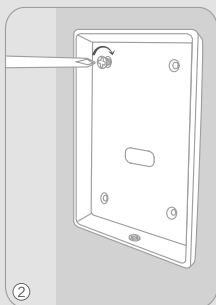

Nota

A causa del dispositivo antimanomissione, aprendo il coperchio posteriore del tastierino quando quest'ultimo è acceso si innesca l'allarme. In questo caso, interrompere l'allarme disattivando il sistema, come spiegato a pagina 34 di questo manuale.

Configurazione

Il tastierino opera in quattro modalità diverse:

Modalità normale

L'indicatore LED lampeggia una volta ogni 5 secondi.

Modalità sleep

Nella modalità normale, il tastierino passa alla modalità sleep se non viene effettuata alcuna operazione per 35 secondi. Premere il tasto Inserimento (🔒) o modalità home (🏠) per uscire dalla modalità sleep. Quando il tastierino è in modalità sleep, l'indicatore LED è spento.

Modalità lettore RFID

In modalità normale, premere (*) sul tastierino per attivare il lettore RFID per 10 secondi: l'indicatore LED si accende. Dopo 10 secondi, la luce LED si spegne poiché il lettore RFID automaticamente si spegne.

Modalità configurazione

Per accedere alla modalità configurazione, passare alla modalità normale e quindi inserire [**codice amministratore + #**] nel tastierino. L'indicatore LED lampeggia una volta ogni secondo. Premere il tasto [*] per uscire dalla modalità di configurazione e ritornare alla modalità normale. Dopo 30 secondi senza effettuare alcuna operazione, il tastierino ritorna alla modalità normale.

Codice amministratore predefinito: 123456

Nota

Operazione corretta: 1 beep e il LED lampeggia una volta.
Operazione errata: 2 beep e il LED lampeggia due volte.

Registrazione nel pannello di controllo

Assicurarsi che il pannello di controllo sia in modalità connessione (fare riferimento al manuale d'istruzione del vostro sistema di allarme).

Premere il tasto inserimento (🔒) o modalità Home (🏠) sul tastierino per sbloccarlo. Digitare il vostro codice utente o il codice amministratore sul tastierino, quindi premere uno qualsiasi di questi tasti: inserimento (🔒), disinserimento (🔓) o modalità Home (🏠).



Sentirete dei segnali acustici brevi: la registrazione è avvenuta con successo.

Codice amministratore predefinito: 123456

Codice utente predefinito: 1234

Il pannello di controllo del vostro sistema di allarme può essere controllato a distanza dal tastierino una volta che quest'ultimo è stato registrato nel pannello di controllo.

Connessione ad una sirena

Può essere collegato ad una sirena interna o esterna, che vi permette di innescare l'allarme sonoro premendo il tasto **[SOS]** sul vostro tastierino. Per connettere il tastierino alla sirena, impostare la sirena wireless nella modalità connessione (far riferimento al manuale della sirena se necessario). Premere il tasto inserimento (🔒) o il tasto modalità Home (🏠) sul tastierino per ritornare alla modalità Normale. Digitare quindi **[il vostro codice amministratore o il codice utente]** e premere uno qualsiasi dei seguenti tasti: inserimento (🔒), disinserimento (🔓) o modalità Home (🏠) sul tastierino.

Registrazione di un RFID tag


1. Premere il tasto inserimento (🔒) o modalità home (🏠) sul tastierino per sbloccarlo. Digitare quindi **[codice amministratore+#]** per accedere alla modalità di configurazione.

Codice amministratore predefinito: 123456




Se udirete 2 beep il codice amministratore che avete digitato è errato.

2. Digitare **[41#]**. Udirete un beep e l'indicatore LED si accenderà: il tastierino passa alla modalità Connessione.

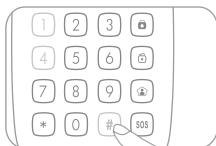

3. Passare l'RFID tag di fronte al lettore RFID. Si udirà un beep: la connessione è avvenuta con successo.

Se udirete due beep, l'RFID tag era stato già connesso.

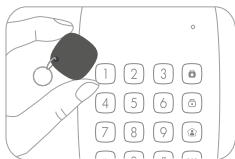

Premere **[*]** per uscire dalla modalità Configurazione. Per eliminare tutti gli RFID tag registrati, premere il tasto inserimento (🔒) o modalità Home (🏠) per sbloccare il tastierino, quindi digitare **[codice amministratore+#42#]**. Udirete un beep; gli RFID tag sono stati cancellati dal tastierino.

Utilizzo

Il tastierino può essere utilizzato come un telecomando per il controllo remoto. Il vostro codice utente o il codice amministratore verranno richiesti prima di attivare o disattivare il sistema, o per passare dalla modalità Home alla modalità Mute.

Attivazione del sistema

1. Premere il tasto Inserimento (🔒) o modalità home (🏠) sul tastierino per sbloccarlo.

2. Digitare il vostro codice utente o il codice amministratore.

3. Premere il tasto Inserimento (🔒). L'indicatore LED lampeggia una volta, il tastierino emette un segnale acustico e invia al pannello di controllo il segnale di attivare il sistema.



Quando il pannello di allarme riceve il segnale, la sirena emette un segnale acustico e l'indicatore di attivazione presente sul pannello di controllo si illumina. Il sistema di allarme è ora attivato.

Codice amministratore predefinito: 123456, codice utente predefinito: 1234

Disattivazione del sistema tramite tastierino

1. Premere il tasto Inserimento (🔒) o modalità home (🏠) sul tastierino per sbloccarlo.

2. Digitare il vostro codice utente o il codice amministratore.

3. Premere il tasto Disinserimento (🔓). L'indicatore LED lampeggia una volta, il tastierino emette un segnale acustico e invia al pannello di controllo il segnale di disattivare il sistema.



Quando il pannello di allarme riceve il segnale, la sirena emette un doppio segnale acustico e l'indicatore di disattivazione presente sul pannello di controllo si illumina. Il sistema di allarme è ora disattivato.

Disattivazione tramite RFID tag

1. Premere il tasto Inserimento (🔒) o modalità home (🏠) sul tastierino per sbloccarlo.
2. Premere [*] per attivare il lettore RFID per 10 secondi.
3. Entro i prossimi 10 secondi, fate passare l'RFID tag di fronte al lettore per disattivare il sistema.



Il lettore RFID si spegne automaticamente dopo che un RFID tag viene fatto passare davanti al lettore stesso, oppure se il tasto [*] viene premuto nuovamente oppure se sono trascorsi 10 secondi senza alcuna attività.

Modalità Home

1. Premere il tasto Inserimento (🔒) o modalità home (🏠) sul tastierino per sbloccarlo.
2. Digitare il vostro codice utente o il codice amministratore.
3. Premere il tasto (🏠): l'indicatore LED lampeggia una volta, il tastierino emette un suono e invia il segnale al pannello di controllo per passare alla modalità Home.



Quando il pannello di allarme riceve il segnale, la sirena emette un beep e l'indicatore della modalità home si illumina: il sistema di allarme è ora in modalità Home.


Tutti i sensori nelle zone regolari sono attivi eccetto quelli che appartengono alla zona della modalità Home. I sensori appartenenti alla zona della modalità Home sono disattivati in modo tale che gli utenti possono tranquillamente muoversi all'interno dell'abitazione.

Telefonata di emergenza

Fare riferimento alla pagina 41 di questo manuale per ulteriori informazioni su come bloccare/sbloccare il tasto SOS.

Con il tasto SOS sbloccato

1. Premere il tasto Inserimento (🔒) o modalità home (🏠) sul tastierino per sbloccarlo.
2. Premere [**SOS**].
3. L'indicatore LED lampeggia una sola volta, il tastierino emette un beep e l'allarme viene immediatamente innescato.

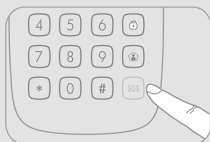

Con il tasto SOS sbloccato

1. Premere il tasto Inserimento (🔒) o modalità home (🏠) sul tastierino per sbloccarlo.
2. Digitare il vostro codice utente o codice amministratore.
3. Premere il tasto [**SOS**] per innescare l'allarme immediatamente.

Indicazione batteria scarica

Quando il livello della batteria è basso, l'indicatore LED lampeggia 3 volte ogni 5 secondi. In tal caso, si consiglia di intervenire sostituendo le batterie.

Configurazione

Accedere alla modalità di configurazione

Premere il tasto Inserimento (🔒) o modalità home (🏠) sul tastierino per sbloccarlo. Digitare [**codice amministratore+#**] per accedere alla modalità configurazione.

Codice amministratore predefinito:
123456



Nella modalità configurazione, se nessuna operazione viene effettuata per 30 secondi sul tastierino automaticamente si uscirà da tale modalità. Dalla modalità configurazione si può uscire anche premendo [].*

Uscita differita

I rilevatori sono in grado di rilevare potenziali intrusi immediatamente dopo che il sistema è stato attivato. Per prevenire l'innescarsi dell'allarme quando si sta uscendo dall'abitazione, è possibile impostare un'uscita ritardata. Se è stata impostata un'uscita differita, il pannello di controllo riceverà il segnale di attivare il sistema quando viene premuto il tasto Inserimento (🔒) sul tastierino dopo il tempo impostato.

1. Accedere alla modalità di configurazione.

2. Digitare [**33+il tempo desiderato per l'uscita differita in secondi+#**].

3. Sentirete un beep: la configurazione è avvenuta con successo. Per disattivare la funzione di uscita differita, impostare 0 come tempo desiderato.



Nota

Il tempo è impostato in secondi, può essere settato da 0 a 255. Impostazione predefinita: 0

Se il tempo di uscita differito è stato impostato, il pannello di controllo emetterà un beep ogni secondo dopo che è stato premuto il tasto Inserimento (❶). Il ritmo del segnale acustico aumenterà durante gli ultimi 15 secondi. Dopo che il tempo richiesto per l'uscita differita è trascorso, il pannello di controllo è attivato. Se un tempo di uscita differita è stato impostato sia per il pannello di controllo che per il tastierino, il tempo di uscita differito sarà rappresentato dalla combinazione di entrambi i tempi impostati.

Questa impostazione non è applicabile alla modalità Home.

Nota

Solo il tempo di uscita differita può essere impostato sul tastierino. L'entrata differita può essere impostata solo sul pannello di controllo.

Blocco/Sblocco del tasto SOS

Bloccare il tasto SOS

1. Accedere alla modalità configurazione.
2. Digitare **[3410#]**.
3. Udirete un beep: la configurazione è avvenuta con successo.



*Se il tasto SOS è bloccato, dovete premere il tasto Inserimento (🔒) o il tasto modalità Home (🏠) per sbloccare il tastierino, digitare il vostro codice amministratore o utente, quindi premere **[SOS]** per innescare l'allarme.*

Sbloccare il tasto SOS

1. Accedere alla modalità configurazione.
2. Digitare **[3411#]**.
3. Udirete un beep: la configurazione è avvenuta con successo.



*Se il tasto SOS è sbloccato, il pannello di controllo suonerà immediatamente quando verrà premuto il tasto Inserimento (🔒) o modalità Home (🏠) e quindi **[SOS]**.*

Nota

Impostazione predefinita: tasto SOS bloccato.

Tastierino in modalità silenziosa

È possibile passare alla modalità silenziosa per i tasti del tastierino.

Attivazione del clic dei tasti

1. Accedere alla modalità configurazione.
2. Digitare **[3510#]**.
3. Udirete un unico beep: la configurazione è avvenuta con successo.



Disattivazione del clic dei tasti

1. Accedere alla modalità configurazione.
2. Digitare **[3511#]**.



Nota

Impostazione predefinita: il clic dei tasti è attivo.

Abilita / Disabilita disattivazione tramite RFID tag

Abilita disattivazione del sistema tramite RFID tag

1. Accedere alla modalità configurazione.
2. Digitare **[3610#]**.
3. Udirete un beep: la configurazione è avvenuta con successo.



Disabilita disattivazione del sistema tramite RFID tag

1. Accedere alla modalità configurazione.
2. Digitare **[3611#]**.
3. Udirete un beep: la configurazione è avvenuta con successo.



Nota

Impostazione predefinita: la disattivazione del sistema tramite RFID tag è abilitata.

Cambiare codice utente

Il codice utente viene richiesto per interagire con il pannello di controllo (inserire o disinserire il sistema di allarme o passare alla modalità Home). Si raccomanda di cambiare il codice utente prima di utilizzare il tastierino per la prima volta.

1. Accedere alla modalità configurazione
2. Digitare **[38+il nuovo codice utente+#]**
3. Udirete un beep: la configurazione è avvenuta con successo.



Nota

Il codice utente deve consistere di 4 cifre.

Il codice utente predefinito è “1234”.

Cambiare il codice amministratore

Il codice amministratore viene richiesto per modificare le impostazioni ed interagire con il pannello di controllo (inserire o disinserire il sistema di allarme o passare alla modalità Home). Si raccomanda di modificare il codice amministratore prima di utilizzare il tastierino per la prima volta.

1. Accedere alla modalità configurazione
2. Digitare **[39+il nuovo codice amministratore+#]**
3. Udirete un beep: la configurazione è avvenuta con successo.



Nota

Il codice amministratore deve consistere di 6 cifre.

Il codice utente predefinito è “123456”.

Reset

Il reset del tastierino comporta l'eliminazione del codice utente, del codice amministratore e delle altre configurazioni personalizzate che verranno riportate alle impostazioni di fabbrica originali. Gli RFID tag che erano stati registrati non verranno cancellati del tastierino.

1. Accedere alla modalità configurazione
2. Digitare **[987654321#]**
3. Udirete un beep: la configurazione è avvenuta con successo



FAQ

	Batteria scarica	Sostituire la batteria.
Nessuna risposta dal tastierino	I poli positivi e negativi della batteria sono invertiti	Rimuovere e inserire la batteria rispettando la polarità come indicato in questo manuale
	Il tastierino è bloccato	Premere Arm o modalità Home sul tastierino per sbloccarlo
Il tastierino non può essere registrato nel pannello di controllo	Nessun risposta dal pannello di allarme	Assicurarsi che il pannello di allarme sia acceso
		Assicurarsi che il pannello sia in modalità Connessione

Nessuna risposta dal pannello di controllo quando si lavora sul tastierino	Il tastierino non è registrato nel pannello di controllo	Registrare il tastierino nel pannello di controllo seguendo le istruzioni contenute in questo manuale
	Il tastierino è installato troppo distante dal pannello di controllo	Installare il tastierino e il pannello di controllo più vicino l'uno all'altro
		Si consiglia di acquistare un repeater per espandere la distanza di trasmissione
Non è possibile disinserire il sistema tramite RFID tag.	L'RFID tag non è stato registrato nel tastierino	Registrare l'RFID tag nel pannello di controllo seguendo le istruzioni contenute in questo manuale
	Il lettore RFID è disabilitato	Accedere alla modalità di configurazione e attivare la funzione "Attiva/Disattiva deattivazione tramite RFID tag"
	Il tastierino non è sbloccato	Premere Arm o modalità Home quindi [*] prima di disattivare
Il tastierino non può essere configurato	Il tastierino non è sbloccato	Fare riferimento alle istruzioni contenute in questo manuale
	Il tastierino non è passato alla modalità di configurazione	Fare riferimento alle istruzioni contenute in questo manuale
Il tastierino non permette di inserire, disinserire o passare alla modalità Home.	Il vostro codice utente o amministratore non è stato digitato prima di ciascuna operazione	Digitare il vostro codice utente o amministratore prima di altre operazioni

Cura e manutenzione

Per un uso più sicuro e una maggiore durata della tastiera, si consiglia di seguire le indicazioni di seguito elencate.

Avvertenze d'uso

- Questo tastiera deve essere registrata nel pannello di controllo del sistema di allarme, prima di essere utilizzata per la prima volta.
- L'alimentazione di questa tastiera può influenzare la distanza di trasmissione del segnale wireless.
- La tastiera è alimentato da 3 batterie AAA.
- Rimuovere la striscia protettiva della batteria prima dell'utilizzo.
- Non premere il tasto SOS sul telecomando se non è necessario per evitare di disturbare i vicini.
- Controllare il sistema d'allarme regolarmente per assicurarsi che funzioni correttamente.
- La tastiera non è impermeabile, né a prova di umidità, si consiglia di installarla in un posto al riparo dalla luce del sole, fresco e asciutto.
- L'alloggiamento di questa tastiera è realizzato in plastica ABS. Tenere lontano dalla luce diretta del sole per garantire una maggiore durata.
- La tastiera non è a prova di esplosione. Tenere lontano da fuoco e fiamme vive.
- Il prodotto può essere smontato solo da personale qualificato per evitare possibili danni.

Manutenzione

Pulire la superficie con un panno morbido e asciutto. Se il tastierino è sporco, pulire la superficie con un panno morbido imbevuto di un detergente diluito e quindi asciugare con un panno asciutto.



In conformità alla normativa WEEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Il presente prodotto deve essere consegnato ai punti di raccolta preposti allo smaltimento e riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Contattate le autorità locali competenti per ottenere informazioni in merito allo smaltimento corretto della presente apparecchiatura.

CE Con il marchio CE, Techly® garantisce che il prodotto è conforme alle norme e direttive europee richieste.



www.techly.com