

- EN** User's Manual
IT Manuale d'istruzione
DE Bedienungsanleitung
FR Mode d'emploi
ES Manual de instrucciones
PL Instrukcja użytkownika



TECHLY[®]
The Modern IT brand


PROFESSIONAL LED LCD TV TILTING WALL MOUNT

10 YEARS
WARRANTY

23" ▶ 55"



58 ▶ 139 cm

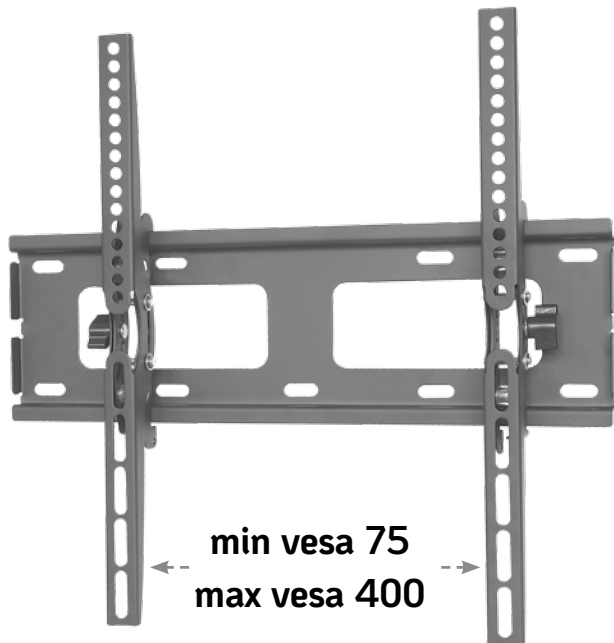

min vesa 75
max vesa 400

+15°

-15°

Technical features

50 ^{KG}
110 lb

standard vesa
400x400 MAX

 hardware
included

 easy installation

LED 200



SCAN
for **MORE**
PRODUCT INFO

P/N: ICA-PLB 131M
8057685301269



Wall distance
5.0 cm



BLACK
Color

WWW.TECHLY.COM

EN
Dear Customer,

thanks for choosing a Techly product.

Unpacking Instructions

- Carefully open the carton, remove contents and lay out on cardboard or other protective surface to avoid damage.
- Check package contents against the Supplied Parts List in the next page to assure that all components were received undamaged. Do not use damaged or defective parts.
- Carefully read all instructions before attempting installation.
- Please keep this user's manual for future consultations.

Note: The mounting components and hardware supplied in this package are not designed for installations to walls with steel studs or to cinder block walls. If the hardware you need for your installation is not included, please consult your local hardware store for proper mounting hardware for the application.

We cannot be held responsible for any injury and/or damage caused by incorrect installation. Before proceeding, please make sure the wall is suitable for installation. Respect the maximum load capacity indicated on the box of the product.

**Important
 Safety Information**

Please read this instruction before beginning the installation, and carefully follow all herein contained recommendations. Use proper safety equipment during installation. Please call a qualified installation contractor for help if you:

- Don't understand these directions or have any doubts about the safety of the installation.
- Are uncertain about the nature of your wall, consult a qualified installation contractor.

Do not use this product for any purpose or in any configuration not explicitly specified in this instruction. We hereby disclaim any and all liability for injury or damage arising from incorrect assembly, incorrect mounting, or incorrect use of this product. At the end of the installation make sure the procedure was correctly observed.



CAUTION: This TV mount must be securely attached to the vertical wall. If the mount is not properly installed it may fall, resulting in possible injury and/or damage.

IT
Gentile Cliente,

grazie per aver scelto un prodotto Techly.

Istruzioni disimballaggio

- Aprire il cartone con cura, rimuovere il contenuto e distenderlo su un cartone o altro materiale protettivo per evitare danni.
- Verificare che il contenuto della confezione corrisponda alla lista delle parti nella pagina successiva per assicurarsi che tutti i componenti siano presenti e non siano danneggiati. Non utilizzare parti difettose o danneggiate.
- Leggere attentamente le istruzioni riportate nel presente manuale prima di procedere all'installazione.
- Tenere sempre questo manuale per future consultazioni.

Nota: I componenti di montaggio e l'hardware forniti in questa confezione non sono indicati per l'installazione su pareti con struttura in acciaio o pareti con mattoni di calcestruzzo.

Se l'hardware necessario per l'installazione non è incluso, si raccomanda di consultare un negozio di ferramenta specializzato per individuare il corretto materiale di fissaggio.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità in caso di ancoraggio non corretto. Assicurarsi dell'integrità del muro prima di procedere all'installazione. Rispettare tassativamente il peso massimo dell'apparecchiatura supportata indicato sulla confezione.

**Importanti informazioni
 sulla sicurezza**

Leggere cortesemente le istruzioni prima di cominciare l'installazione e seguire scrupolosamente tutte le indicazioni contenute qui. Utilizzare adeguati dispositivi di sicurezza durante l'installazione.

Contattare del personale qualificato per effettuare l'installazione:

- Se non avete compreso le indicazioni contenute in questo manuale o avete dei dubbi in merito alla sicurezza dell'installazione.
- Se non siete sicuri circa la tipologia del muro dove effettuare l'installazione del supporto.

Non utilizzate il prodotto per uno scopo o in una configurazione non espressamente specificata in queste istruzioni. Si declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti da un errato assemblaggio, errato montaggio o uso non corretto del prodotto.

Al termine delle operazioni di montaggio assicurarsi che il tutto sia stato effettuato a regola d'arte.



ATTENZIONE: Questa staffa per la TV deve essere fissata alla parete in modo sicuro. Se il montaggio non è stato effettuato

in modo corretto e stabile, ciò potrebbe causare la caduta della staffa, determinando lesioni o danni a cose e persone.

DE
Sehr geehrter Kunde,

danke, dass Sie sich für ein Produkt von Techly entschieden haben.

Anweisungen zum Auspacken

- Öffnen Sie den Karton vorsichtig, entnehmen Sie den Inhalt und breiten Sie ihn auf einem Karton oder anderem schützenden Material aus, um Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie, ob der Inhalt der Verpackung der Teilliste auf der nächsten Seite entspricht, um sicherzustellen, dass alle Bauteile vorhanden und nicht beschädigt sind. Verwenden Sie keine defekten oder schadhaften Teile.
- Lesen Sie, bevor Sie mit der Installation beginnen, die Anweisungen in dieser Anleitung aufmerksam durch.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen stets auf.

Hinweis: Die in diesem Paket enthaltenen Montagekomponenten und -zubehöreile sind nicht für die Installation an Wänden mit Stahlbolzen oder für Blockwände geeignet.

Wenn die für Ihre Installation erforderliche Hardware nicht im Lieferumfang enthalten ist, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Baumarkt, um die für die Anwendung geeignete Hardware zu ermitteln.

Der Hersteller haftet nicht im Fall unkorrekter Verankerung. Versichern Sie sich vor der Installation der Unversehrtheit der Wand. Beachten Sie unbedingt das auf der Verpackung angegebene Höchstgewicht des Geräts.

**Wichtige Informationen
 zur Sicherheit**

Lesen Sie vor der Installation bitte alle Anweisungen und befolgen Sie alle hier enthaltenen Angaben genau. Verwenden Sie bei der Installation geeignete Sicherheitsvorrichtungen.

Wenden Sie sich in den folgenden Fällen zum Ausführen der Installation an Fachleute:

- Wenn Sie die in dieser Anleitung enthaltenen Angaben nicht verstanden haben oder Zweifel hinsichtlich der Sicherheit der Installation haben.
- Wenn Sie nicht sicher sind, ob die Mauer, an der der Träger installiert werden soll, geeignet ist.

Verwenden Sie das Produkt nicht für Zwecke oder in einer Konfiguration, die in dieser Anleitung nicht ausdrücklich genannt werden. Jegliche Haftung aufgrund von Schäden durch fehlerhaften Zusammenbau, falsche Montage oder unkorrekte Verwendung des Produkts ist ausgeschlossen.

Nach den Montagevorgängen sicherstellen, dass alle Schritte fachgerecht ausgeführt wurden.



ACHTUNG: Diese Fernseher-Halterung muss sicher an der Wand befestigt werden. Wird die Montage nicht auf korrekte und stabile Weise durchgeführt, könnte dies zum Herunterfallen der Halterung und dadurch zu Sach- oder Personenschaden führen.

FR

Cher Client,

nous vous remercions d'avoir choisi un produit Techly.

Instructions de déballage

- Ouvrir l'emballage avec soin, vider le carton et poser le contenu sur un carton ou tout autre matériel de protection pour éviter des dégâts.
- Vérifier que le contenu du carton correspond à la liste des pièces de la page suivante, s'assurer que toutes les pièces sont présentes et ne sont pas endommagées. Ne pas utiliser de pièces défectueuses ou endommagées.
- Lire attentivement les instructions du présent manuel avant d'effectuer l'installation.
- Conserver le manuel pour une consultation future.

Note: Les composants de montage et le matériel fournis dans cet emballage ne sont pas conçus pour des installations sur des murs avec des montants en acier ou des murs en blocs de béton. Si le matériel dont vous avez besoin pour votre installation n'est pas inclus, veuillez consulter votre magasin de matériel local pour connaître le matériel de montage approprié pour l'application. Le fabricant n'est pas responsable en cas de fixation incorrecte. Vérifier l'intégrité du mur avant d'effectuer l'installation. Respecter le poids maximum de l'appareil supporté mentionné sur l'emballage.

Informations importantes sur la sécurité

Installer et utiliser ce produit avec soin. Lire les instructions avant de commencer l'installation et suivre scrupuleusement les indications mentionnées. Utiliser des dispositifs de sécurité adéquats pendant l'installation. Contacter du personnel qualifié pour effectuer l'installation:

- Si vous n'avez pas compris les indications présentes dans ce manuel ou si vous avez des doutes en ce qui concerne la sécurité de l'installation.
- Si vous n'êtes pas sûr du type de mur sur lequel le support doit être monté.

Ne pas utiliser le produit pour un usage ou une configuration non spécifiée dans ces instructions. Nous déclinons toute responsabilité pour des dégâts qui seraient dus à une erreur d'assemblage, une erreur de montage ou une utilisation incorrecte du produit.

Au terme des opérations de montage s'assurer que tout a été fait dans les règles de l'art.



ATTENTION: Ce support pour TV doit être fixé à la paroi d'une manière sûre. Si le montage n'a pas été effectué correctement et n'est pas stable le support pourrait tomber et provoquer des lésions ou des dégâts à des choses ou à des personnes.

ES

Estimado Cliente,

gracias por haber elegido un producto Techly.

Instrucciones desembalaje

- Abrir el cartón prestando mucha atención, quitar el contenido y apoyarlo en un cartón u otro material de protección para evitar perjuicios.
- Controlar que el contenido del suministro corresponda a la lista de las partes en la página siguiente para asegurarse que todos los componentes estén presentes y no dañados. No utilizar partes defectuosas o dañadas.
- Leer detenidamente las instrucciones que se encuentran en este manual antes de seguir con la instalación.
- Guardar este manual para consultas futuras.

Nota: Los componentes de montaje y los accesorios suministrados en este paquete no están diseñados para su instalación en paredes con montantes de acero o paredes de bloques de cemento.

Si el hardware que necesita para su instalación no está incluido, consulte a su ferretería local para obtener el hardware de montaje adecuado para la aplicación.

El productor no se tiene ninguna responsabilidad en caso de anclaje incorrecto. Asegúrese de la integridad de la pared antes de seguir la instalación. Respeten imperativamente el peso máximo del aparato suportado que se indica en la caja.

Importantes informaciones de seguridad

Instalar y utilizar este producto con cura. Leer detenidamente las instrucciones antes de empezar con la instalación y seguir escrupulosamente todas las indicaciones que se encuentran aquí. Utilizar dispositivos de seguridad adecuados durante la instalación.

Contactar el personal calificado para efectuar la instalación:

- Si no han entendido las indicaciones que se encuentran en este manual o tienen dudas acerca de la seguridad de la instalación.
 - Si no está seguros acerca de la tipología de la pared en la que efectuar la instalación del soporte.
- No utilicen el producto para un objetivo o en una configuración no especificada expresamente en estas instrucciones. Se rehúsa todo tipo de responsabilidad por daños procedentes de un ensamblaje equivocado, un montaje equivocado o un uso no correcto del producto.

Na vez terminadas las operaciones de montaje asegurarse que todo haya sido realizado perfectamente.



ATENCIÓN: Este estribo para la televisión debe fijarse a la pared de manera segura. Si el montaje no ha sido realizado de manera correcta y estable, esto podría provocar la caída del estribo, provocando lesiones o daños a cosa y personas.

PL

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za wybór produktów Techly.

Rozpakowywanie

- Ostrożnie otwórz opakowanie, wyjmij jego zawartość i rozbłóż na kartonie lub innej powierzchni, która zapobiegnie uszkodzeniu elementów oraz podłoża.
- Sprawdź zawartość opakowania z załączoną na następnej stronie listą elementów upewniając się, że żaden z nich nie jest uszkodzony. Nie należy używać wadliwych elementów.
- Przed rozpoczęciem montażu przeczytaj uważnie instrukcję.
- Zachowaj niniejszą instrukcję na przyszłość.

Uwaga: Elementy montażowe i osprzęt dostarczone w tym opakowaniu nie są przeznaczone do montażu na ścianach ze stalowymi ćwiekami lub ściankami bloku żużlowego.

Jeśli sprzęt potrzebny do instalacji nie został uwzględniony, skontaktuj się z lokalnym sklepem sprzętu, aby uzyskać odpowiedni sprzęt do montażu aplikacji.

Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego montażu. Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że ściana jest do tego odpowiednia. Przestrzegaj informacji o maksymalnym obciążeniu uchwytu podanym na opakowaniu produktu.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przeczytaj niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem montażu oraz stosuj się do zawartych w niej wskazówek. Używaj narzędzi zapewniających bezpieczeństwo.

Zasiegnij porady u autoryzowanego źródła jeśli:




- Nie rozumiesz niniejszej instrukcji lub masz wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa podczas montażu.
- Masz wątpliwości co do powierzchni, do którego ma być przymocowany produkt.



Nie używaj tego produktu do jakichkolwiek innych celów niż jest przeznaczony. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego montażu oraz za szkody powstałe w wyniku wykorzystania produktu niezgodnie z przeznaczeniem.

Na koniec upewnij się, że podczas montażu postępowałeś zgodnie z instrukcją.



UWAGA: Uchwyt powinien być solidnie przymocowany do pionowej ściany. Niewłaściwie zamontowany może spaść powodując uszkodzenia oraz zagrożenie.

	 A x1	 B x1	 C x1	 D x4
	 E x4	 F x4	 G x4	 H x4
 I x4	 J x4	 K x4	 L x4	 M x4
 N x4	 O x4	 P x4	 Q x4	 R x8
 S x4	 T x6	 U x6	 V x6	 W x2

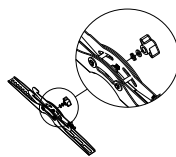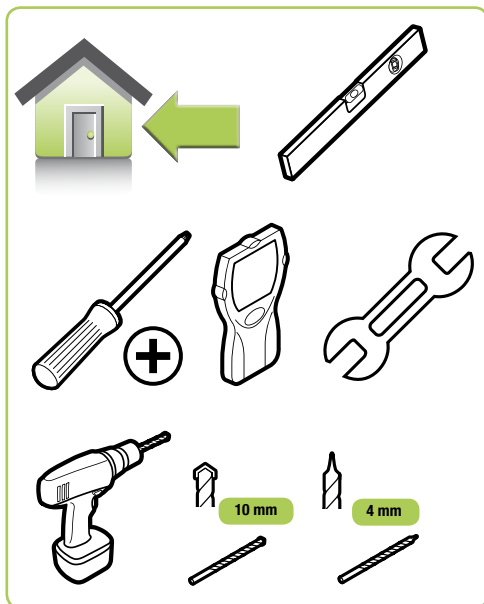

- EN** Install the Plastic Knob (x) on the monitor bracket (b,c) as in left diagram before moving to the next step. Please note the two knobs should be installed in the opposite way on the two monitor brackets.
- IT** Installare la manopola in plastica (x) sulla staffa per il monitor (b, c) come mostrato nello schema qui a sinistra prima di procedere alla fase successiva. Fate attenzione che le due manopole dovrebbero essere installate in modo opposto sulle due staffe del monitor.
- DE** Den Kunststoffknopf (x) vor dem nächsten Schritt auf der Halterung für den Monitor (b, c) wie in der Abbildung links installieren. Beachten Sie, dass die beiden Knöpfe auf den beiden Halterungen des Monitor gegenüberliegend installiert werden sollten.
- FR** Placer la poignée en plastique (x) sur le support pour écran (b,c) selon le schéma de gauche avant de procéder à la phase successive. Faire attention que les deux poignées soient installées à l'opposé sur les 2 supports de l'écran.
- ES** Instalar el mando de plástico (x) en el estribo para el monitor (b, c) como se muestra en el esquema aquí a la izquierda antes de seguir con la fase siguiente. Prestar atención que los dos mandos debería estar instalados de manera contraria a los dos estribos del monitor.
- PL** Przykręć plastikowe gałki (x) do uchwytów monitora (b, c), jak pokazano na lewym diagramie. Należy zwrócić uwagę, aby gałki były przykręcone po zewnętrznej stronie każdego z uchwytów.

1A



EN Mounting the Monitor Brackets to a TV with Flat Back

First of all, verify the diameter of the bolt (d, e, f, g) your TV requires. Once you have determined the correct diameter, please see the relative diagram below. You will thread the bolt into the TV using the correct lock washer (l, m, n, o) and washer (r, s). Please make sure the monitor brackets (b, c) are vertically centered and level with each other.

IT Montaggio della staffa per il monitor a una TV con retro piatto

Prima di tutto, verificate il diametro delle viti (d, e, f, g) richieste dalla vostra TV. Appena avete determinato il diametro corretto, visionate lo schema sotto riportato. Dovete quindi infilare le viti nel retro della televisione utilizzando le corrette rondelle dentellate (l, m, n, o) e rondelle piane (r, s). Assicuratevi che le staffe di supporto del monitor (b, c) siano centrate verticalmente e allo stesso livello.

DE Montage der Halterung für den Monitor an einem Fernseher mit flacher Rückseite

Überprüfen Sie als erstes den Durchmesser der Schrauben (d, e, f, g), die Sie für Ihren Fernseher benötigen. Sobald Sie den korrekten Durchmesser festgestellt haben, nehmen Sie die Abbildung unten zur Hand. Dann müssen Sie die Schraube in die Rückseite des Fernsehers einsetzen und dazu die korrekten gezahnten (l, m, n, o) und flachen (r, s) Unterlegscheiben verwenden. Vergewissern Sie sich, dass die Halterungen des Monitors (b, c) vertikal und auf der gleichen Höhe zentriert sind.

FR Montage du support pour l'écran TV à dos plat

Avant toute chose, vérifiez le diamètre des vis (d, e, f, g) en fonction de la TV. Une fois le diamètre correct trouvé, consultez le schéma ci-dessous. Insérez les vis dans la partie arrière du téléviseur en utilisant les rondelles dentelées adaptées (l, m, n, o) et les rondelles plates (r, s). S'assurer que les crochets de supports de l'écran (b, c) sont centrés verticalement et sont au même niveau.


ES Montaje del estribo para el monitor a una tele con detrás plano

Como primera cosa, controlar el diámetro de los tornillos (d, e, f, g) que la tele necesita. Tras haber determinado el diámetro correcto, visualicen el esquema que se muestra a continuación. Tendrán que introducir los tornillos en la parte trasera de la tele utilizando arandelas correctas dentadas (l, m, n, o) y arandelas llanas (r, s). Asegúrense de que los estribos de soporte del monitor (b, c) estén centradas en vertical y al mismo nivel.


PL Mocowanie uchwytów do monitora z płaskim panelem tylnym.

Przed wszystkim należy sprawdzić czy średnica śrub (d, e, f, g) jest właściwa dla telewizora. Po ustaleniu średnicy śrub spojrz na diagram obok. Śruby należy przykręcić używając odpowiednich podkładek ząbkowanych (l, m, n, o) oraz podkładek (r, s). Należy zwrócić uwagę aby uchwyty (b, c) były przykręcone równo w pionie oraz poziomie względem siebie.


M4

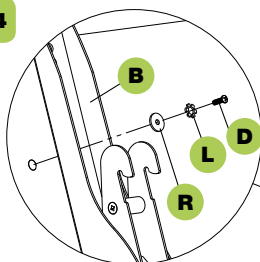


M6

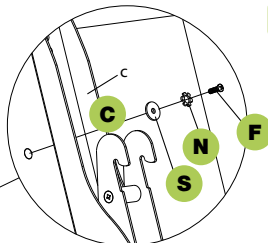

M5

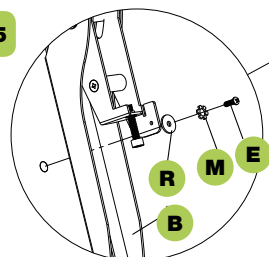

M8

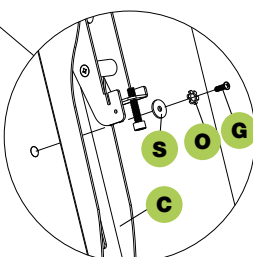

1B

EN Mounting the Monitor Brackets to a TV with Curved Back

First of all, verify the diameter of the bolt (h, i, j, k) your TV requires. Once you have determined the correct diameter, please see the relative diagram as below. You will thread the bolt into the TV using the correct lock washer (l, m, n, o), washer (r, s) and spacer (p, q). For the M4 or M5 diameter bolt, you will need another M4/M5 washer between the monitor bracket and the spacer. Please make sure the monitor brackets are vertically centered and level with each other.

IT Montaggio della staffa per il monitor a una TV con retro curvo

Prima di tutto, verificate il diametro delle viti (h, i, j, k) richieste dalla vostra TV. Appena avete determinato il diametro corretto, visionate lo schema sotto riportato. Dovete quindi infilare le viti nel retro della televisione utilizzando le corrette rondelle dentellate (l, m, n, o), le rondelle piane (r, s) e i distanziatori (p, q). Per le viti con diametro M4/M5, avrete bisogno di un'altra rondella M4/M5 tra la staffa per il monitor e il distanziatore. Assicuratevi che le staffe di supporto del monitor (b, c) siano centrate verticalmente e allo stesso livello.

DE Montage der Halterung für den Monitor an einem Fernseher mit gewölbter Rückseite

Überprüfen Sie zuerst den Durchmesser der Schrauben (h, i, j, k), die Sie für Ihren Fernseher benötigen. Sobald Sie den korrekten Durchmesser festgestellt haben, nehmen Sie bitte die Abbildung unten zur Hand. Dann müssen Sie die Schrauben in die Rückseite des Fernsehers einsetzen und dazu die korrekten gezahnten (l, m, n, o) und flachen (r, s) Unterlegscheiben und die Abstandsstücke (p, q) verwenden. Für die Schrauben mit Durchmesser M4/M5 benötigen Sie eine weitere Unterlegscheibe M4/M5 zwischen der Halterung für den Monitor und dem Abstandsstück. Vergewissern Sie sich, dass die Halterungen des Monitors (b, c) vertikal und auf der gleichen Höhe zentriert sind.

FR Montage du support pour écran TV à dos convexe





Avant toute chose, vérifiez le diamètre des vis (h, i, j, k) en fonction de la TV. Une fois le diamètre correct trouvé, consultez le schéma ci-dessous. Insérez les vis dans la partie arrière du téléviseur en utilisant les rondelles dentelées adaptées (l, m, n, o) et les rondelles plates (r, s) et les entretoises (p, q). Pour les vis de diamètre M4/M5 vous aurez besoin d'une autre rondelle M4/M5 entre le support pour l'écran et l'entretoise. S'assurer que les crochets de support de l'écran (b, c) sont centrés verticalement et sont au même niveau.

ES Montaje del estribo para el monitor a una tele con detrás curvado



Como primera cosa, controlen el diámetro de los tornillos (h, i, j, k) que la tele necesita. Una vez determinado el diámetro correcto, visualicen el esquema que se muestra a continuación: Tendrán que introducir los tornillos en la parte trasera de la tele utilizando arandelas dentadas (l, m, n, o), las arandelas planas (r, s) y los espaciadores (p, q). Para los tornillos con diámetro M4/M5, necesitarán otra arandelas M4/M5 entre el estribo para el monitor y el espaciador. Asegúrense de que los estribos de soporte del monitor (b, c) queden centrados en vertical y al mismo nivel.

PL Mocowanie uchwytów do monitora z nierównym panelem tylnym

Przed wszystkim należy sprawdzić czy średnica śrub (h, i, j, k) jest właściwa dla telewizora. Po ustaleniu średnicy śrub spojrz na diagram obok. Śruby należy przykręcić używając odpowiednich podkładek ząbkowych (l, m, n, o), podkładek (r, s) oraz dystansów (p, q). Dla śrub w rozmiarze M4 oraz M5 należy użyć podkładek M4/M5 pomiędzy uchwytami a dystansami. Należy zwrócić uwagę aby uchwyty były przykręcone równo w pionie oraz poziomie względem siebie.

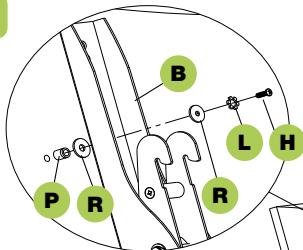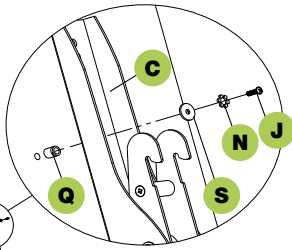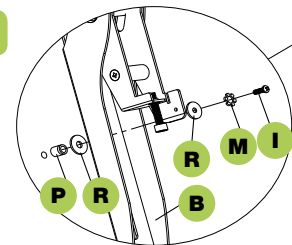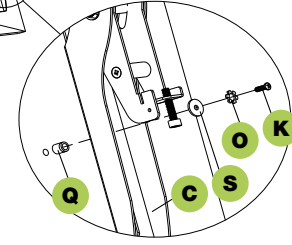M4

M6

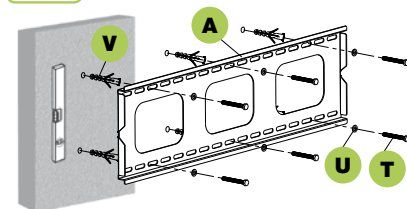M5

M8


2



EN Brick, Solid Concrete and Concrete Block mounting

Use the wall plate(a) as a template to mark 6 hole locations on the wall. Three in the top row of slots and three more in the bottom row. Make sure these holes are leveled and there is at least 6" (150mm) distance between any two holes. Pre-drill these holes with a 3/8" (10mm) masonry bit to at least 2.4" (60mm) in depth. Insert a concrete anchor(v) into each of these holes. Make sure the anchor is seated completely flush with the concrete surface even if there is a layer of drywall or other material in front. Attach the wall plate to the wall using 6pcs lag bolts(t) and 6pcs lag bolt washers(u), shown in diagram.

IT Installazione su mattone, cemento armato o blocchi di calcestruzzo

Utilizzare la placca a muro come sagoma per segnare la posizione dei 6 fori da effettuare sul muro. Tre fori sono situati nella parte superiore e altri tre nella parte inferiore della staffa. Assicuratevi che i fori siano a livello e che ci siano almeno 150mm (6") di distanza tra due fori. Praticare i fori con una punta da trapano da 3/8" (10mm) in modo tale che abbiano almeno 2.4" di profondità (60mm). Inserire un tassello (v) in ciascuno di questi fori. Assicurarsi che ciascun tassello sia inserito completamente e sia a filo con la superficie in calcestruzzo, anche se, frontalmente, vi è uno strato in cartongesso o di altro materiale. Fissare la placca a muro al muro utilizzando le 6 viti per i tasselli (t), le 6 rondelle dei tasselli (u) come mostrato nello schema.

DE Installation auf Ziegelsteinen, Stahlbeton oder Zementblöcken.



Die Wandbefestigung als Schablone verwenden, um die Position der 6 an der Wand anzubringenden Bohrungen anzuzeichnen.

Drei Bohrungen befinden sich im oberen Teil und weitere drei im unteren Teil der Halterung. Vergewissern Sie sich, dass die Bohrungen sich auf gleicher Höhe befinden und mindestens 150 mm Abstand zwischen zwei Bohrungen liegen. Die Bohrungen mit einem 10 mm-Bohrer so anbringen, dass Sie mindestens 60 mm Tiefe erreichen.

In jede dieser Bohrungen einen Dübel (v) einsetzen. Vergewissern Sie sich, dass alle Dübel vollständig und bündig mit der Zementoberfläche eingesetzt werden, auch wenn sich davor eine Schicht Gipskarton oder anderes Material befindet. Bringen Sie die Wandbefestigung unter Verwendung der 6 Schrauben für die Dübel (t) und der 6 Unterlegscheiben der Dübel (u) an wie in der Abbildung.

FR Installation sur mur en briques, béton armé ou en béton.

Utiliser la plaque murale comme gabarit pour repérer la position des 6 trous à effectuer sur le mur. Trois trous sont situés dans la partie supérieure du support et trois trous dans la partie inférieure. S'assurer que les trous sont alignés et sont à 150mm (6") de distance minimum. Percer les trous avec une mèche de 3/8" (10mm) à 2.4" (60mm) de profondeur. Insérer une cheville (v) dans chaque trou. S'assurer que chaque cheville est entièrement enfoncée et se trouve à ras du mur, même si sur la surface du mur il y a du Placoplatre ou tout autre matériel. Fixer la plaque au mur en utilisant les 6 vis pour les chevilles (t), les 6 chevilles (u) comme sur le schéma.

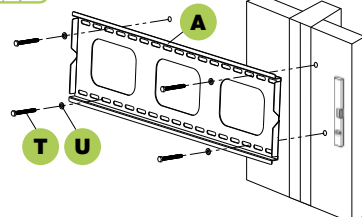

EN Wood stud mounting

The wall plate (a) must be mounted to two wood studs at least 16" (406mm) apart. Use a stud finder to locate two adjacent studs. It is a good idea to verify where the studs are located with an awl or thin nail shown in the diagram. Pre-drill a 2.4" (60mm) deep hole at the desired height in each stud using a 5/32" (4mm) drill bit. Make sure these holes are in the center area of the studs and level with each other. Use the wall plate as a template to mark the location of the second hole in each stud. Drill 2.4" (60mm) deep holes using the 5/32" (4mm) drill bit in the marked locations. Attach the wall plate to the wall using the 4pcs lag bolts (t) and 4pcs lag bolt washers (u).

IT Installazione su pareti con intelaiatura in legno

La placca a muro (a) deve essere montata su assi di legno ad almeno 406mm di distanza.

Utilizzate l'apposito strumento per individuare due assi vicine. Potrebbe essere una buona idea per verificare dove le assi sono posizionate utilizzare un punteruolo o un chiodo sottile come mostrato nello schema. Praticate un foro 2.4" di profondità (circa 60mm) all'altezza desiderata in ciascuna asse utilizzando una punta da 5/32" (4mm). Assicuratevi che i fori siano posizionati nella parte centrale delle assi e che siano allo stesso livello. Utilizzate la placca a muro come sagoma per segnare la posizione del secondo foro su ciascuna asse. Praticate gli altri fori con profondità 60mm (2.4") con una punta da 5/32" (4mm) nelle posizioni segnate. Fissate la placca a muro usando le 4 viti per i tasselli (t) e le 4 rondelle per i tasselli (u).

DE Installation auf Wänden mit Holzrahmen

Die Wandbefestigung (a) muss auf Holzleisten im Abstand von mindestens 406 mm montiert werden.

Das entsprechende Gerät zum Feststellen nahe beieinander liegender Leisten verwenden. Es könnte hilfreich sein, zum Feststellen der Position der Leisten einen Durchtreiber oder einen dünnen Nagel zu verwenden wie in der Abbildung. Bringen Sie eine Bohrung mit ca. 60 mm Tiefe auf der gewünschten Höhe an jeder Leiste an und verwenden Sie dazu einen 4 mm-Bohrer. Vergewissern Sie sich, dass die Bohrungen sich im mittleren Teil der Leisten und auf derselben Höhe befinden. Verwenden Sie die Wandbefestigung als Schablone, um die Position der zweiten Bohrung auf jeder Leiste anzuzeichnen. Bringen Sie die anderen Bohrungen mit einer Tiefe von 60 mm mit einem 4 mm-Bohrer an den angezeichneten Stellen an. Bringen Sie die Wandbefestigung unter Verwendung der 4 Schrauben für die Dübel (t) und der 4 Unterlegscheiben für die Dübel (u) an.

FR Installation sur murs avec montants en bois

La plaque murale (a) doit être montée sur des montants de bois à au moins 406mm de distance. Utiliser le détecteur de montants pour détecter les montants. Pour contrôler où se situent les montants utiliser un pic ou un clou fin voir schéma. Percer un trou de 2.4" (60mm environ) de profondeur à la hauteur voulue sur chaque montant en utilisant une mèche de 5/32" (4mm). S'assurer que les trous sont au centre des montants et sont au même niveau. Utiliser la plaque murale comme gabarit pour repérer la position du second trou sur chaque montant. Percer les autres trous à 60mm (2.4") de profondeur avec une mèche 5/32" (4mm). Fixer la plaque murale en utilisant les 4 vis pour chevilles (t) et les 4 rondelles pour les chevilles (u).



2


ES Instalación en ladrillo, hormigón armado o bloques de hormigón

Utilizar la placa de pared como perfil para señalar la posición de los 6 orificios que se deben realizar en la pared. Tres orificios están colocados en la parte superior y otros en la parte inferior del estribo. Asegúrense que los orificios estén a nivel y que hayan por lo menos **150mm (6") de distancia entre los dos orificios**. Realizar los orificios con una punta de taladro de 3/8" (10mm) de manera que tenga por lo menos 2.4" de profundidad (60mm). Introducir un taco (v) en cada uno de estos orificios. Asegúrense que cada taco haya sido introducido por completo y esté en línea con la superficie de hormigón, aunque, si por delante hay una capa de cartón piedra o de otro material. Fijar la placa de pared en la pared utilizando los 6 tornillos para los tacos (t), las 6 arandelas de los tacos (u) como se muestra en el esquema.

PL Mocowanie w ścianie z cegły, betonu oraz bloków betonowych

Użyj uchwyty (a) jako szablonu, aby zaznaczyć na ścianie miejsca na 6 otworów. Trzy w górnym rzędzie oraz trzy w dolnym. Upewnij się, że otwory będą w poziomie a **odległość pomiędzy nimi będzie wynosić co najmniej 6" (150 mm)**. Przy użyciu wiertarki z wiertłem o średnicy 3/8" (10 mm) nawierć otwory o głębokości co najmniej 2.4" (60 mm). W każdy z otworów włóż kołek rozporowy (v). Upewnij się, że kołki nie wystają poza powierzchnię ściany, nawet jeśli z przodu znajduje się warstwa z gipsu kartonu lub innego materiału. Przy pomocy uchwyty do ściany używając 6 śrub (t) oraz podkładki (u) do kołków rozporowych, jak pokazano na diagramie.

ES Instalación en paredes con armazón de madera

La placa de pared (a) se debe montar en ejes de madera de por lo menos **406mm de distancia**. Utilicen la herramienta adecuada para individuar dos ejes cercanos. Podría ser una buena idea para comprobar donde se colocan los ejes, utilizar un punzón o un clavo fino como se muestra en el esquema. Realizar un orificio 2.4" de profundidad (unos 60mm) a la altura deseada en cada eje utilizando una punta de 5/32" (4mm). Asegúrense que los orificios se encuentren colocados en la parte central de los ejes y estén al mismo nivel. Utilicen la placa de pared como perfil para señalar la posición del segundo orificio por cada eje. Realicen otros orificios de profundidad 60mm (2.4") con una punta de 5/32" (4mm) en las posiciones señaladas. Fijen la placa de pared utilizando los 4 tornillos para tacos (t) y las 4 arandelas para los tacos (u).

PL Mocowanie w ścianie z drewna

Uchwyty (a) musi być przymocowany do dwóch profili znajdujących się w odległości co najmniej **16" (406 mm) od siebie**. Wzty wykrzywacza profili aby zlokalizować dwie sąsiadujące belki. Dobrym sposobem na zlokalizowanie profili jest użycie sztydła lub cienkiego gwoździa, tak, jak pokazano to na diagramie. Nawierć na pożądanej wysokości dwie dziury o głębokości 2.4" (60 mm) w każdym z profili używając wiertła 5/32" (4 mm). Upewnij się, że otwory wywiercone są na środku belki oraz w linii poziomej względem siebie. Użyj uchwyty jako szablonu do zaznaczenia miejsc na kolejne dwie dziury. W zaznaczonych miejscach wywierć dziury o głębokości 2.4" (60 mm) używając wiertła 5/32" (4 mm). Przykręć uchwyty do ściany używając 4 śrub do kołków rozporowych (t) oraz 4 podkładek (u).

3



EN CAUTION: Some TVs may require two people to lift! We are not responsible for personal injury or product damage. Attaching Monitor to Wall Plate and Adding the Safety Bolt First hook the monitor brackets (b, c) over the top of the wall plate (a), then let the bottom of the monitor brackets rotate to the bottom of the wall plate as shown in the Diagram A. Use the screw driver to tighten the safety bolts. Then the monitor bracket will sit behind the bottom tab on the wall plate as shown in the Diagram B.

You may have to loosen the safety screw if you change the small tilting angle to large tilting angle, oppositely, you may have to fasten the safety screw again if you change the large tilting angle to small tilting angle.

IT ATTENZIONE: alcune televisioni per essere sollevate richiedono due persone! Il produttore non è responsabile per eventuali danni a cose e persone. Fissare il monitor alla placca a muro e aggiungere la vite di sicurezza.

Prima agganciate le staffe del monitor (b, c) sulla parte alta della placca a muro (a), quindi ruotate la parte bassa della staffa del monitor verso la parte inferiore della staffa a muro come mostra lo schema A. Utilizzate il cacciavite per stringere le viti di sicurezza. Quindi la staffa del monitor si posizionerà dietro la linguetta presente in basso sulla placca a muro come potete notare nello schema B.

Potrebbe essere necessario allentare la vite di sicurezza se si modifica l'angolo di inclinazione passando da una minore angolo di inclinazione ad uno maggiore; viceversa, potrebbe essere necessario stringere la vite di sicurezza di nuovo se si cambia l'angolo passando da un maggiore angolo di inclinazione ad una inclinazione minore.

DE ACHTUNG: Einige Fernseher müssen von zwei Personen angehoben werden! Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Sach- und Personenschäden.

Den Monitor an der Wandbefestigung anbringen und die Sicherheitsschraube anziehen.

Bringen Sie zuerst die Halterungen des Monitors (b, c) am oberen Teil der Wandbefestigung (a) an und drehen Sie dann den unteren Teil der Halterung des Monitors zum unteren Teil der Wandbefestigung wie in Abbildung A. Verwenden Sie den Schraubenzieher, um die Sicherheitsschrauben anzuziehen. Die Halterung des Monitors befindet sich dann hinter der Zunge unten auf der Wandbefestigung, wie Sie in Abbildung B erkennen können. Es könnte notwendig sein, die Sicherheitsschrauben zu lockern, wenn der Neigungswinkel von einer kleineren auf eine größere Neigung gestellt wird.

Umgekehrt könnte es notwendig sein, die Sicherheitsschraube erneut anzuziehen, wenn der Winkel von einem größeren Neigungswinkel auf eine geringere Neigung gestellt wird.

FR ATTENTION: pour certaines télévisions 2 personnes sont nécessaires pour soulever le téléviseur! Le fabricant n'est en aucun cas responsable d'éventuels dégâts à des choses ou des personnes.

Fixer l'écran à la plaque murale et ajouter la vis de sécurité.

Placer les crochets de l'écran (b,c) sur la partie haute de la plaque murale (a), puis faire pivoter la partie basse du support de l'écran vers la partie inférieure du support mural comme sur le schéma A. Utiliser un tournevis pour serrer les vis de sécurité. Le support de l'écran se placera derrière la languette qui se trouve en bas de la plaque murale comme sur le schéma B.

Il faudra peut-être dévisser la vis de sécurité pour modifier l'angle d'inclinaison pour passer à une plus grande inclinaison ou la visser encore plus pour une inclinaison moins importante.

ES ATENCIÓN: para levantar algunos televisores hay que ser en dos! El fabricante no es responsable de posibles daños a cosas y personas.

Fijar el monitor a la placa de pared y añadir el tornillo de seguridad.

Antes de enganchar los estribos del monitor (b,c) en la parte alta de la placa de pared (a), giren la parte baja del estribo del motor hacia la parte inferior del estribo de pared como se muestra en el esquema A. Utilizar el desatornillador para apretar los tornillos de seguridad. Por lo tanto el estribo del monitor se colocará detrás de la lengüeta que se encuentra abajo en la placa de pared como se muestra en el esquema B.

Podría ser necesario aflojar el tornillo de seguridad si se modifica el ángulo de inclinación pasando de un menor ángulo de inclinación a uno mayor; y al revés, podría ser necesario apretar el tornillo de seguridad otra vez si se cambia el ángulo pasando de un ángulo de inclinación mayor a uno de inclinación menor.

PL UWAGA: Do zamocowania ciężkich telewizorów należy poprosić o pomoc drugą osobę. Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody.

Mocowanie monitora do uchwyty ściennego i przykręcenie śrub zabezpieczających.

Założ uchwyty monitora (b, c) na górną część uchwyty ściennego (a) i pozwól aby dolne konce uchwyty delikatnie opadły w stronę ściany, jak pokazano na diagramie A. Przy użyciu śrubokręta dokręć śruby zabezpieczające. Dolna część uchwyty monitorowych wepse się na dolnej części uchwyty ściennego, jak pokazano na diagramie B. Aby zmienić kąt nachylenia telewizora należy najpierw poluzować śruby zabezpieczające, ustawić telewizor w pożądanym kącie i dokręcić śruby zabezpieczające.

